

# Panasonic

SCHNURLOSES TELEFON

MODELL NR. **KX-T9251SL**

## Bedienungsanleitung



**Bitte vor dem Gebrauch durchlesen.**

**Akku vor der ersten Inbetriebnahme während 15 Stunden laden.**





# Einleitung (Funktionen)

***Wir freuen uns, dass Sie sich zum Kauf eines Panasonic Schnurlosen Telefons entschlossen haben.***

Das KX-T9251SL ist ein ausgezeichnetes schnurloses Telefon mit in der Tasche tragbarem Handapparat. Viele praktische Zusatzfunktionen stehen Ihnen zur Verfügung:

- **Panasonic Taschenformat**  
Sie können das Gerät mühelos in einer Hemdtasche unterbringen, im aufgeklappten Telefonbetrieb erreicht es Ohr und Mund.
- **Interne Ruffunktion**  
Interner Tonruf von der Basis-zur Mobilstation und umgekehrt.
- **Automatisches Wählen**  
Bis zu 10 Telefonnummern pro Einheit.
- **Impuls-/Tonwahl**  
Ermöglicht vorübergehende Umschaltung von Impuls- auf Tonwahl.
- **2 aufladbare Akkus**  
Ein Akku befindet sich in der Mobilstation, während der andere in der Basisstation aufgeladen wird. Der Austausch ist einfach.
- **Multifunktion Mobilstation**  
Die Basisstation kann bis auf 4 Mobilstationen erweitert werden.

## Zubehör

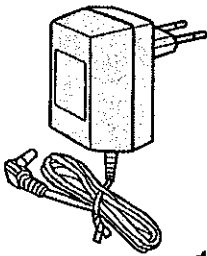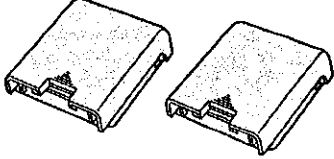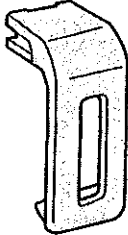Netzgerät (Seite 12)  1 stück	Telefonkabel (Seite 12)  1 stück	Akkus (Seiten 13, 72)  2 stück
Trag-Clip (Seite 74)  1 stück		


# Um das Beste aus Ihrem Gerät herauszuholen

## Akku-Ladung

Um den Handapparat mit Strom zu versorgen, den Akku einsetzen und vor der ersten Inbetriebnahme aufladen.

Den Handapparat während etwa 15 Stunden auf das Basisgerät setzen.


Die Ladeanzeigelampe (  ) leuchtet.

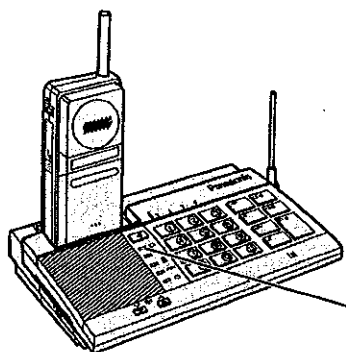


Ladeanzeige

### Anmerkung:

- Um eine maximale Lebensdauer des Akkus zu erhalten, diesen nicht nach jedem Gespräch laden. Wir empfehlen Ihnen, den Akku zu laden, bevor Sie zu Bett gehen. Der Akku arbeitet am besten, wenn er vor dem Laden genügend entladen ist.
- Ladekontakte einmal im Monat mit einem weichen Tuch reinigen, da sonst der Akku eventuell nicht richtig geladen wird.

Wenn "  " blinkt, den Akku laden oder gegen den voll geladenen Reserve-Akku austauschen.

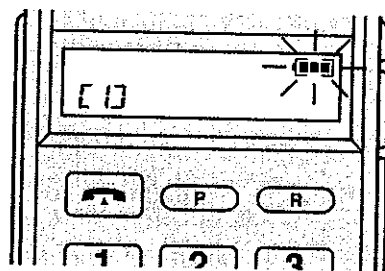

## Normalbetriebsdauer der Akkus

Für voll geladene Akkus:


Im Gesprächs-Modus	Bis zu etwa 4 Stunden
Im Bereitschafts-Modus	Bis zu etwa 25 Stunden

(Die Akku-Lebensdauer hängt von den Betriebsbedingungen und der Umgebungstemperatur ab.)

# Reichweite


Die Reichweite hängt von der Bauart Ihres Wohnhauses, vom Wetter und von den Betriebsbedingungen ab, da die Verbindung zwischen dem Basisgerät und dem Handapparat über Funk erfolgt.

Normalerweise ist die Reichweite im Freien grösser als innerhalb eines Gebäudes. Hindernisse wie Wände und Störfelder können Gespräche verunmöglichen. Insbesondere hohe Metallgestelle oder Stahlbetonwände reduzieren die Reichweite.

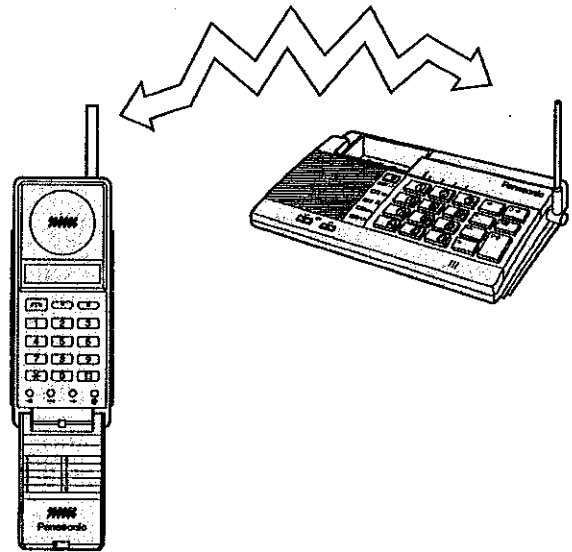

## Um eine maximale Reichweite zu erhalten

Das Basisgerät wird am besten an einer erhöhten und zentralen Stelle im Haus ohne Hindernisse für die Abstrahlung aufgestellt. Stellen Sie die Antenne des Basisgerätes senkrecht, um den besten Empfang zu erhalten.

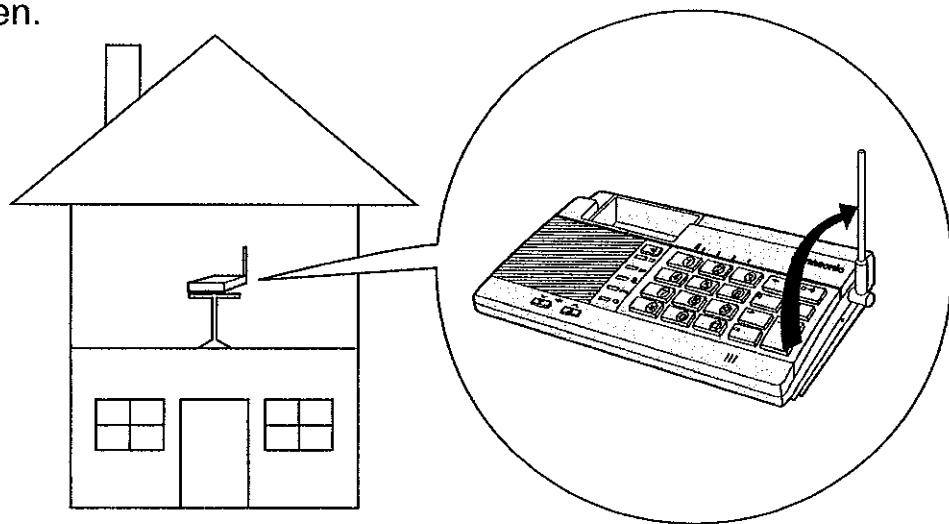


### Anmerkung:

- Wenn Sie während eines Gesprächs mit dem Handapparat einen Warnton hören, bedeutet dies, dass Sie sich zu weit vom Basisgerät entfernt befinden oder dass Störfelder das Gespräch verunmöglichen. Gehen Sie in diesem Fall sofort näher an das Basisgerät.

# Störfelder

Gelegentlich können Störungen oder gegenseitige Beeinflussungen durch andere elektromagnetische Felder auftreten.

Elektrogeräte wie Kühlschränke, Mikrowellenherde, Faxgeräte, Fernsehgeräte, Radioapparate und Personal Computer können Telefongespräche stören oder die Reichweite reduzieren.

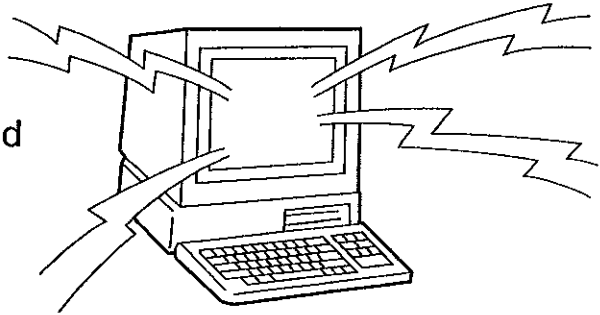

Wenn Ihre Telefongespräche oft gestört werden, das Basisgerät, das Telefonkabel oder das Anschlusskabel des Netzgerätes von Elektrogeräten fernhalten.

## Blitzüberspannungen

Dieses Gerät ist mit einer Blitzschutzschaltung ausgerüstet. Wir empfehlen Ihnen jedoch, folgendes zusätzlich zu installieren, wenn in Ihrer Gegend oft Blitzeinschläge auftreten:

- 1) Blitzschutzsicherung an der Telefonleitung.
- 2) Überspannungsableiter in der Netzspannungsversorgung.

Wenden Sie sich für diese Zusatzinstallationen an den Händler.

### **Anmerkung:**

- Blitzschäden fallen nicht unter die Garantie, auch wenn Sie diese Überspannungsschutzeinrichtungen installiert haben.


# Inhaltsverzeichnis

<b>Anordnung der Teile und Bedienungsorgane .....</b>	<b>8</b>
<b>Display .....</b>	<b>11</b>
<b>Vorbereitung .....</b>	<b>12</b>
Anschluss .....	12
Einsetzen der Akkus .....	13
Laden des Handapparat-Akkus .....	15
<b>Durchführung eines Anrufes .....</b>	<b>16</b>
Mit dem Handapparat .....	17
Mit dem Basisgerät .....	20
<b>Beantwortung eines Anrufes .....</b>	<b>22</b>
Mit dem Handapparat .....	22
Mit dem Basisgerät .....	23
<b>Automatische Wahl .....</b>	<b>24</b>
Speichern von Telefonnummern im Kurzwahlspeicher am Handapparat .....	24
Speichern von Telefonnummern im Kurzwahlspeicher am Basisgerät .....	27
Wählen einer im Kurzwahlspeicher gespeicherten Telefonnummer am Handapparat .....	30
Wählen einer im Kurzwahlspeicher gespeicherten Telefonnummer am Basisgerät .....	31
<b>Automatische Wiederwahl aus dem Notizspeicher .....</b>	<b>32</b>
Speichern einer Telefonnummer im Notizspeicher .....	32
Wählen der im Notizspeicher gespeicherten Telefonnummer .....	34
<b>Direktruf (Kurzwahl für Kinder) .....</b>	<b>36</b>
Speichern einer Telefonnummer im Direktrufspeicher .....	36
Ausschalten des Direktruf-Modus .....	39
Wählen der im Direktrufspeicher gespeicherten Telefonnummer .....	41
<b>Wählsperre .....</b>	<b>42</b>
Einschalten der Wählsperre .....	42
Ausschalten der Wählsperre .....	44


<b>Interngespräche zwischen Handapparat und Basisgerät .....</b>	<b>46</b>
Rufen des Basisgerätes vom Handapparat .....	46
Rufen des Handapparates vom Basisgerät .....	47
Übergabe eines externen Telefongesprächs .....	48
<b>Weitere Funktionen .....</b>	<b>50</b>
Temporäres Umschalten auf Frequenzwahl .....	51
Stummschaltungstaste .....	51
Rückruftaste .....	52
Löschtaste .....	52
Wahlwiederholungs/Pausentaste	
(Für an eine TVA angeschlossene Teilnehmer) .....	52
Einstellen der Lautstärke des Lautsprechers .....	53
Einstellen der Lautstärke des Rufsignals .....	54
Einstellen des Tones des Rufsignals .....	56
Ein/Ausschalten des Tastenbetätigungstones .....	58
Löschen sämtlicher Speicher .....	60
<b>Für Anwender mehrerer Handapparate .....</b>	<b>62</b>
Zuordnung der Handapparat-Nummer .....	63
Gegensprechen zwischen einem Handapparat	
und dem Basisgerät .....	65
Übergabe eines Telefongesprächs .....	68
<b>Handapparat-Akku .....</b>	<b>72</b>
Austausch gegen den Reserve-Akku .....	72
<b>Befestigen des Trag-Clips .....</b>	<b>74</b>
<b>Erklärung der DIP-Schalter .....</b>	<b>75</b>
<b>Störungsbehebung .....</b>	<b>76</b>
<b>Sicherheitsbestimmungen .....</b>	<b>78</b>

# Anordnung der Teile und Bedienungsgorgane


## Basisgerät

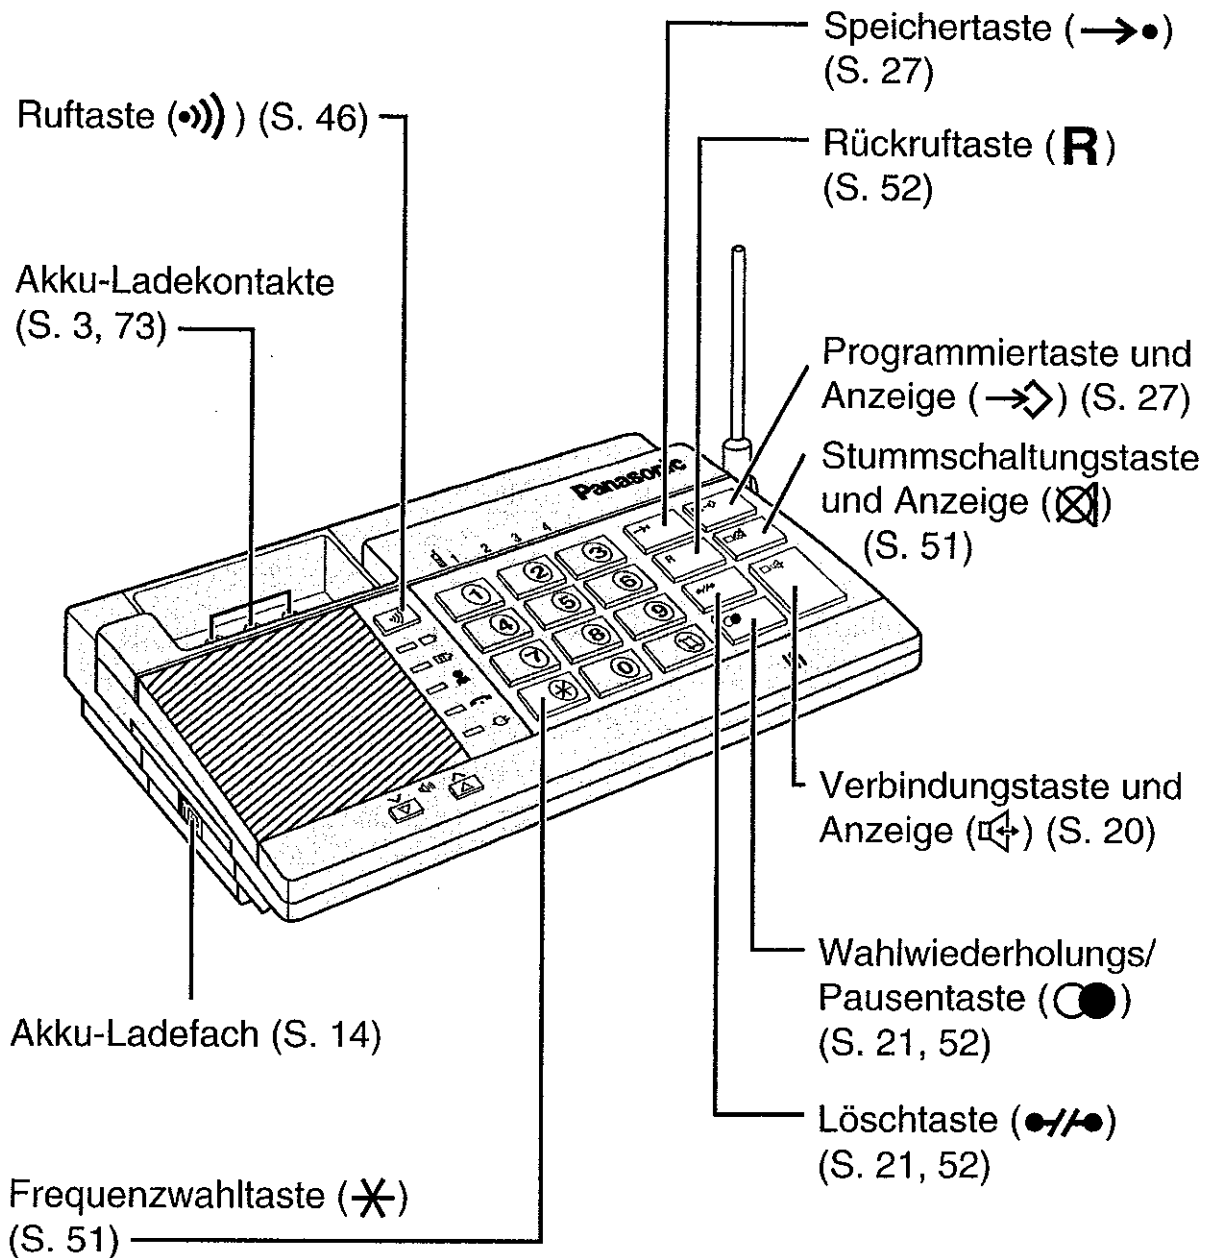




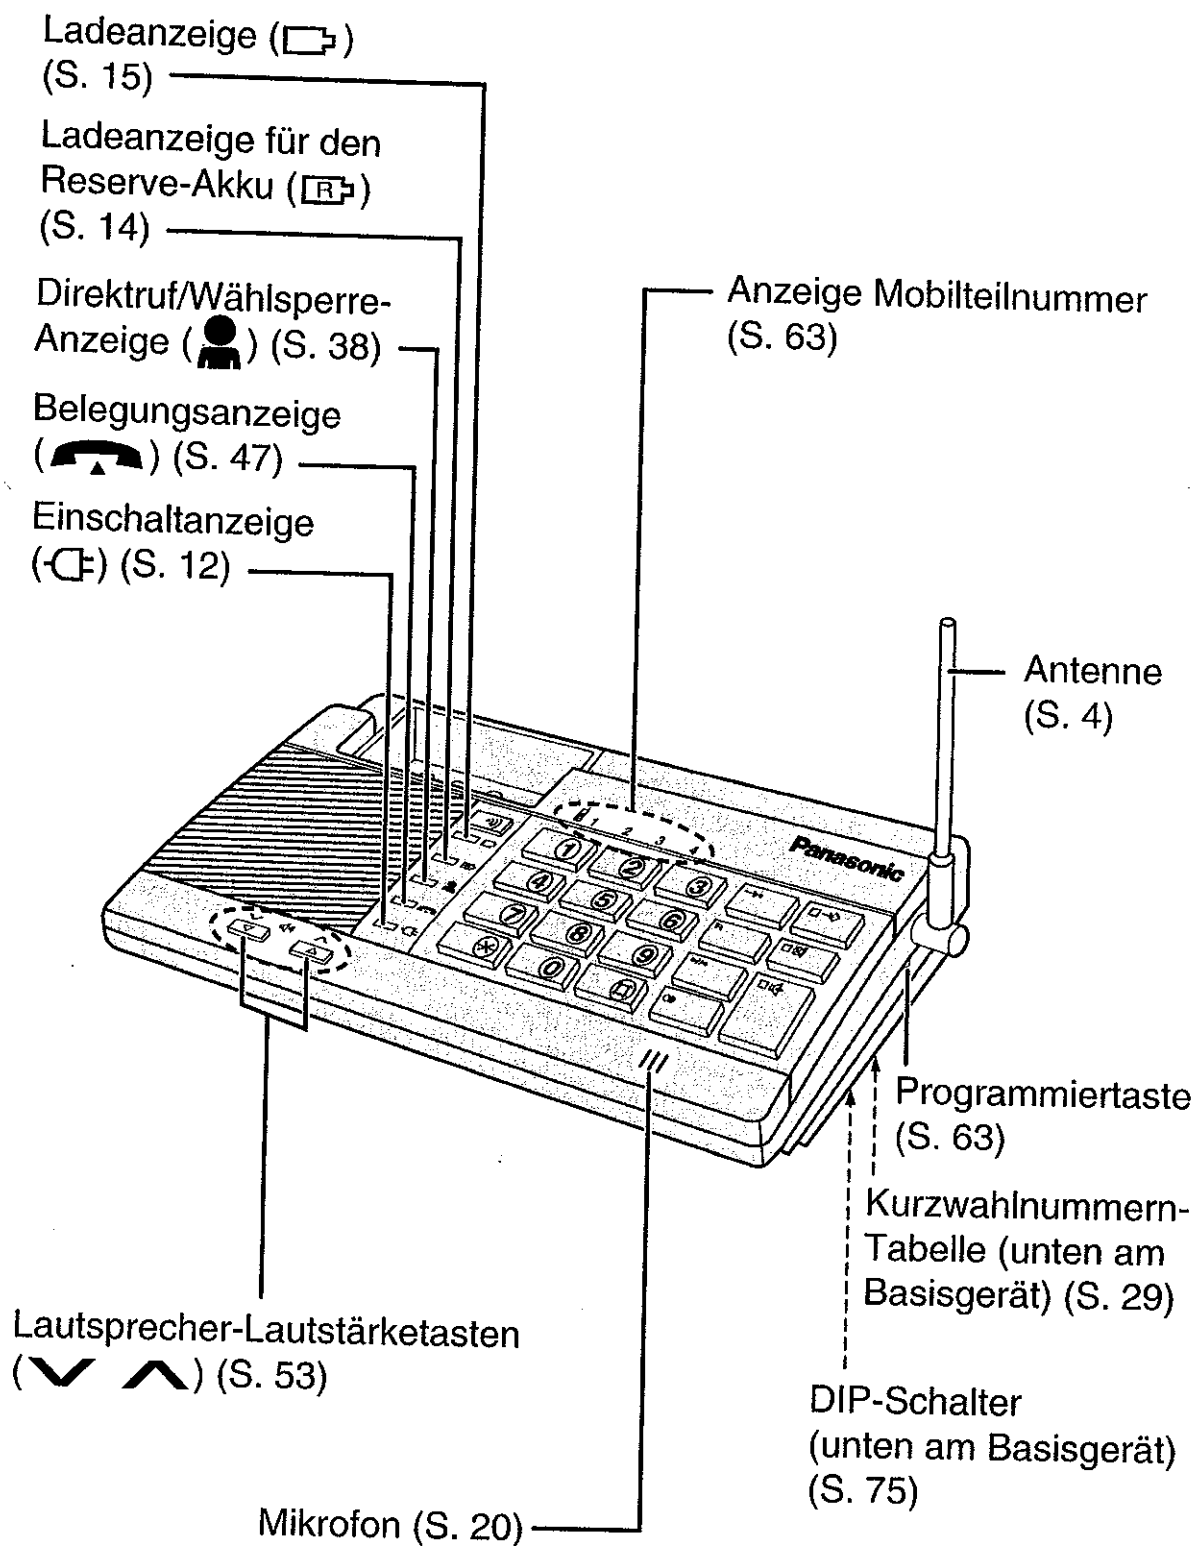

# Handapparat

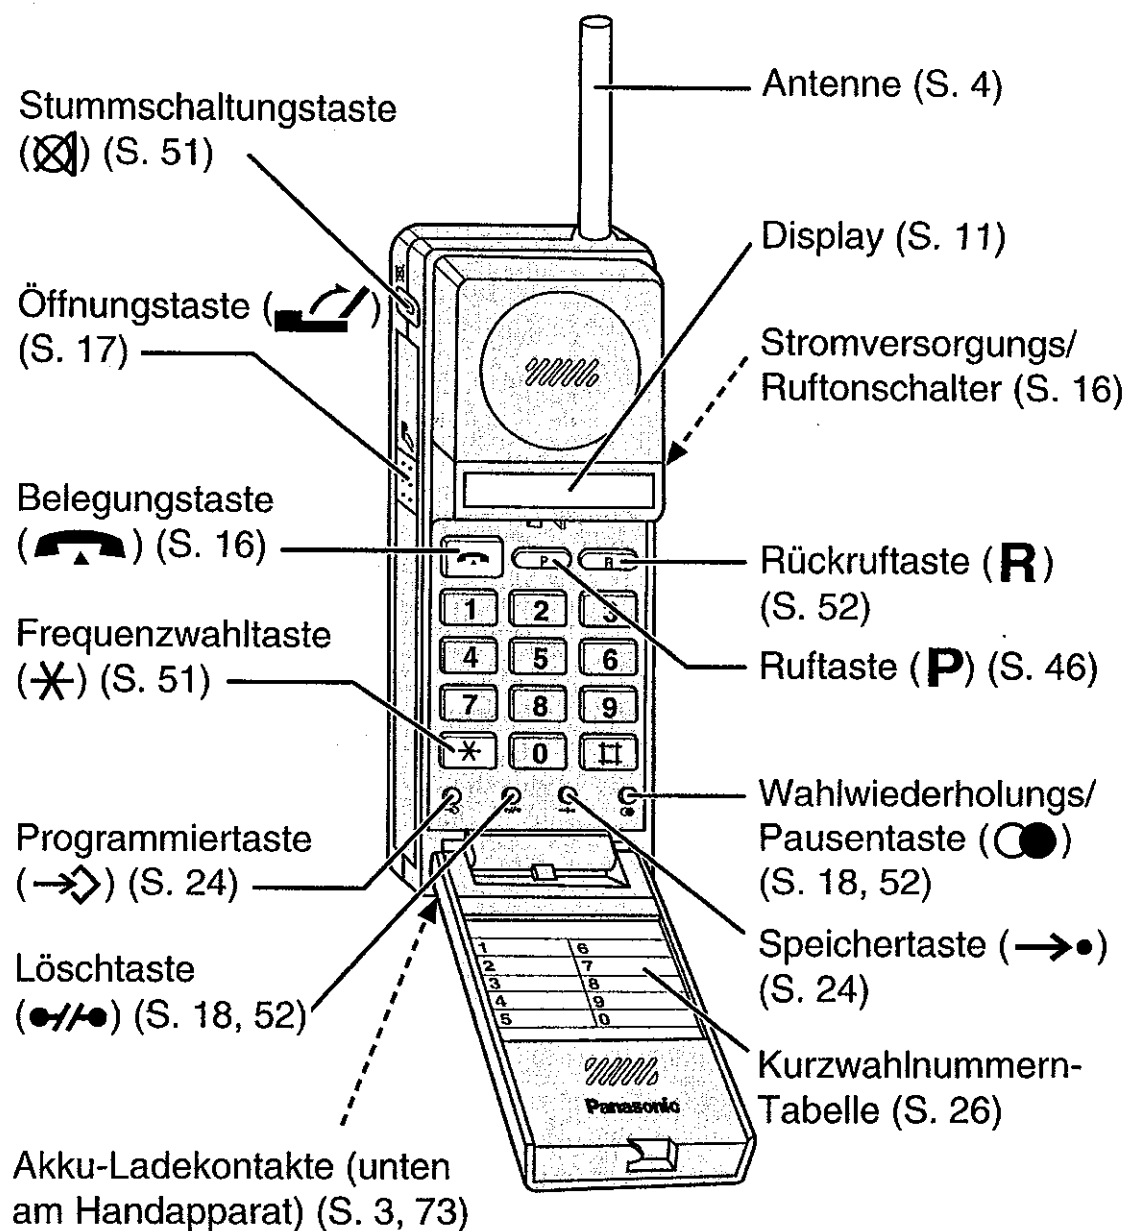

# Display

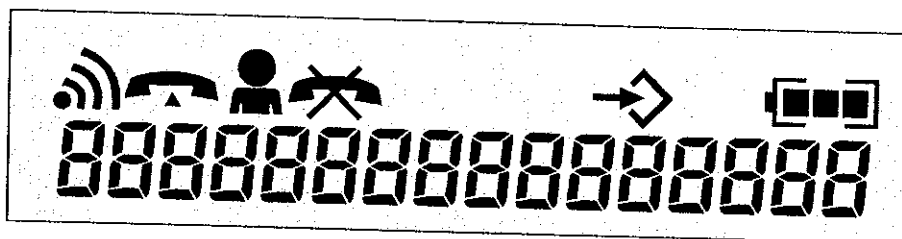


(Die obige Abbildung zeigt alle möglichen Anzeigen.)

Display-Anzeige	Bedeutung
[ 1 ]	Wenn der Stromversorgungs-Ruftonschalter auf EIN (●) gestellt ist, wird die Nummer des Handapparates angezeigt. Die Voreinstellung im Werk ist [1]. (Beispiel: Die Nummer ist [1].)
☎ [ 1 ] - [ 3 ]	Nummer des Handapparates, der ruft oder gerufen wird. Die Nummer des Basisgerätes ist [0]. (Beispiel: Handapparat [1] ruft Handapparat [3].)
☎ [ 1 ]      01-03-50	Während eines Gesprächs wird die Gesprächsdauer angezeigt. (Beispiel: 1h 3 min 50 s.)
----- →	Sie haben die Programmier Taste [→] gedrückt.
☎ [ 1 ] - [ 0 ]    00-01-30	Das Gerät befindet sich im Gegensprech-Modus.
☎☎ [ 3 ] - [ 0 ]	Sie rufen andere Geräte oder umgekehrt.
☎ [ 1 ]      00-01-30	Das Gerät führt einen Anruf durch oder nimmt einen Anruf entgegen.
☎☎ [ 2 ]	Jemand ruft das Gerät von aussen.
[ 3 ]	Das Gerät befindet sich im Direktruf-Modus.
[ 1 ]	Das Gerät befindet sich im Wählsper-Modus.
[ 2 ]      ☎☎☎	Der Akku muss geladen werden.

# Vorbereitung

## Anschluss

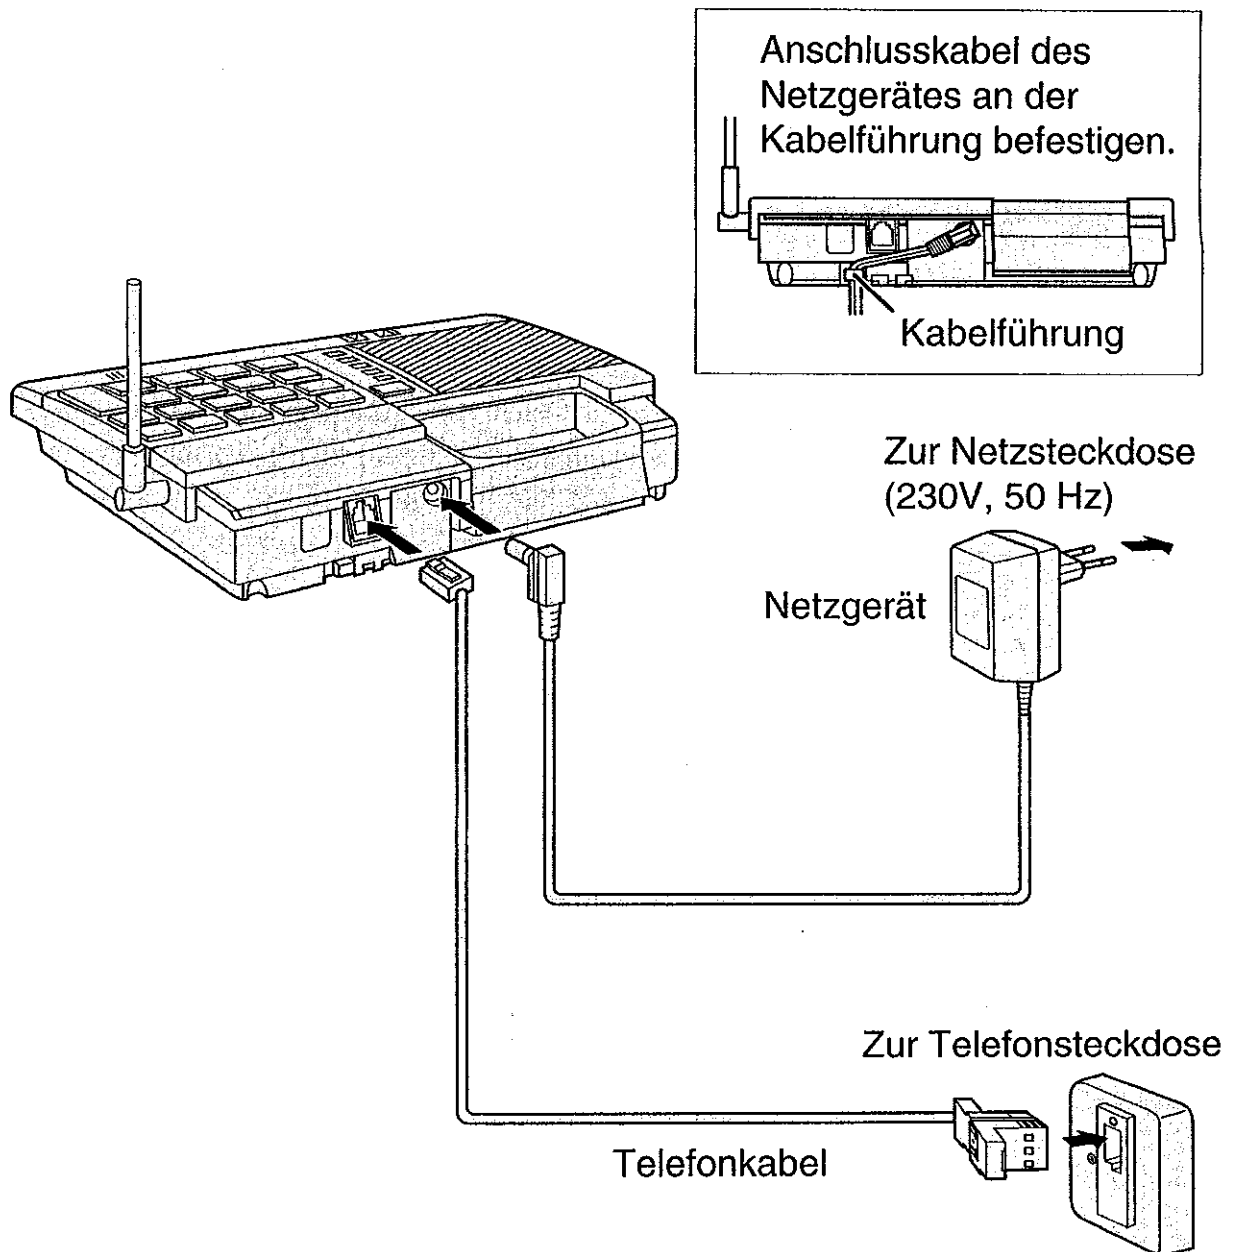

### Anmerkungen:

- Nur das Panasonic-Netzgerät KX-A11BS1 verwenden.
- Das Netzgerät muss angeschlossen bleiben. Die Einschaltanzeigelampe (☐) leuchtet, wenn Netzspannung vorhanden ist.
- Bei einem Netzausfall funktioniert das Gerät nicht. Wir empfehlen Ihnen, als Netzausfallschutz an dieselbe Leitung ein Reservetelefon (normales Telefon) anzuschliessen.

# Einsetzen der Akkus


Zwei aufladbare Akkus werden mitgeliefert. Der eine ist für den täglichen Gebrauch im Handapparat vorgesehen. Der andere ist ein Reserve-Akku, der immer im Basisgerät geladen werden soll.

Wenn der Akku des Handapparates nachgeladen werden muss, können Sie diesen gegen den voll geladenen Reserve-Akku austauschen, um den Handapparat dauernd benützen zu können (siehe Seite 72).

## Einsetzen des Akkus in den Handapparat

1

Die vier Vorsprünge am Akku in die dafür vorgesehenen Löcher am Handapparat stossen.

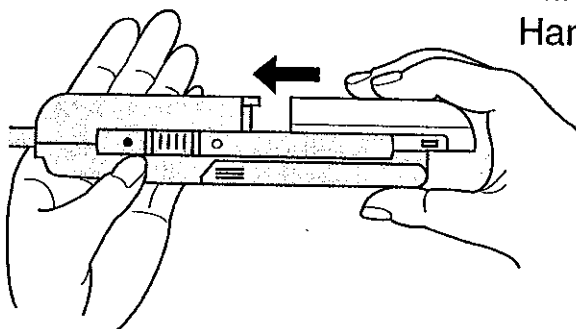

2


Akku ganz nach vorn stossen und gleichzeitig nach unten drücken, bis er einrastet.



## Einsetzen des Reserve-Akkus in das Basisgerät


1

Auf das Akku-Ladefach seitlich am Basisgerät drücken, um es zu öffnen.

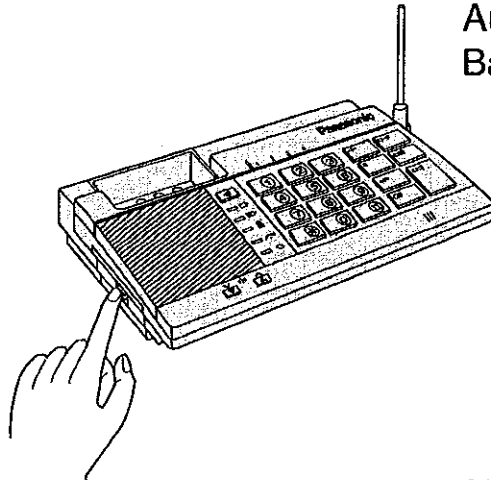


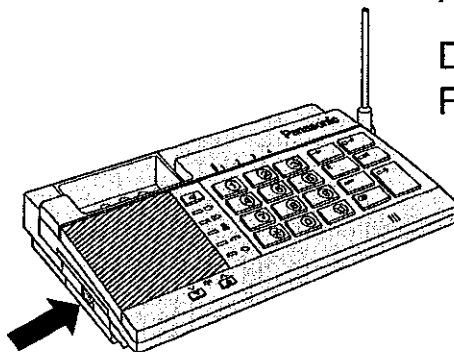
2

Akku richtig einsetzen.  
Hinweisschild im Fach beachten.

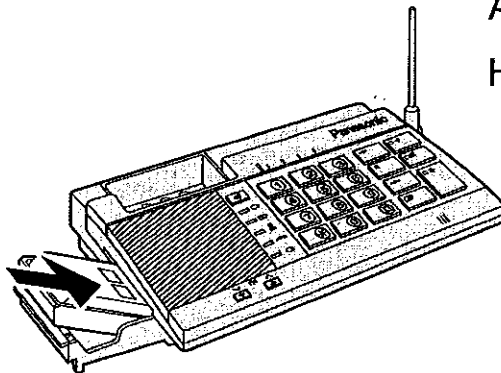

3

Akku-Ladefach schliessen.  
Die Ladeanzeigelampe für den Reserve-Akku (  ) leuchtet.



### Anmerkung:


- Der Reserve-Akku im Basisgerät wird immer geladen, solange das Netzgerät angeschlossen ist. Der Akku kann nicht überladen werden.

# Laden des Handapparat-Akkus

Den Handapparat-Akku vor der ersten Inbetriebnahme während etwa 15 Stunden laden.


Handapparat auf das Basisgerät setzen.

Die Ladeanzeigelampe (  ) leuchtet.

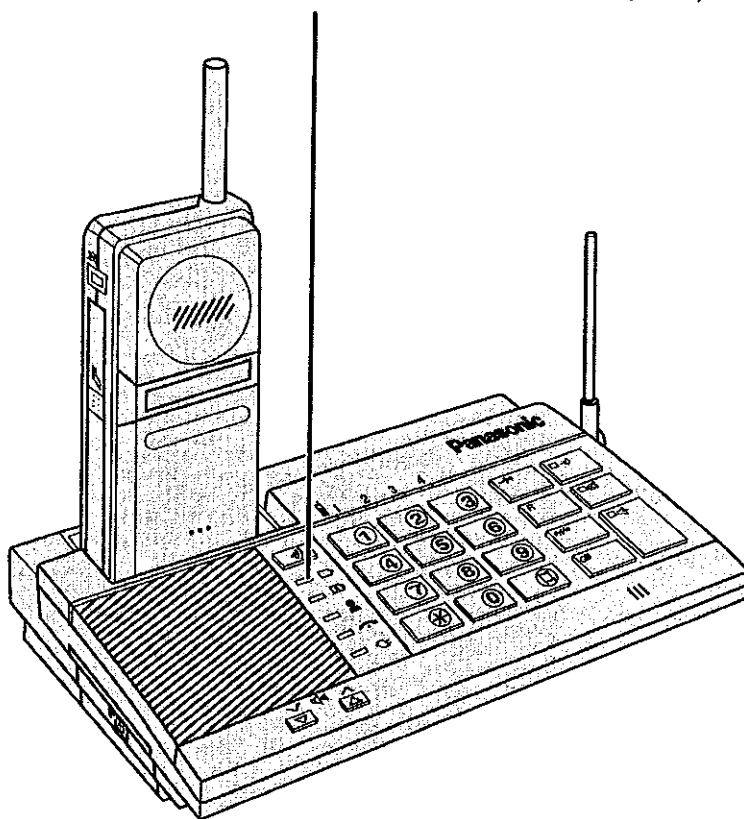


Sie können das Gerät vor Ablauf der 15 Stunden benutzen. Achten Sie darauf, den Handapparat nach Gebrauch wieder auf das Basisgerät zu setzen, damit der Akku weiter geladen werden kann.

## Anmerkungen:

- Ein Nachladen ist nötig, wenn “” am Display blinkt oder während eines Gesprächs alle 15 Sekunden ein Piepton ertönt.
- Während des Ladens kann sich das Gerät warm anfühlen. Dies ist normal.
- Der Akku kann geladen werden, wenn sich der Stromversorgungs/Ruftonschalter auf EIN (●) oder auf AUS (○) befindet.

# Durchführung eines Anrufes

## Handapparat

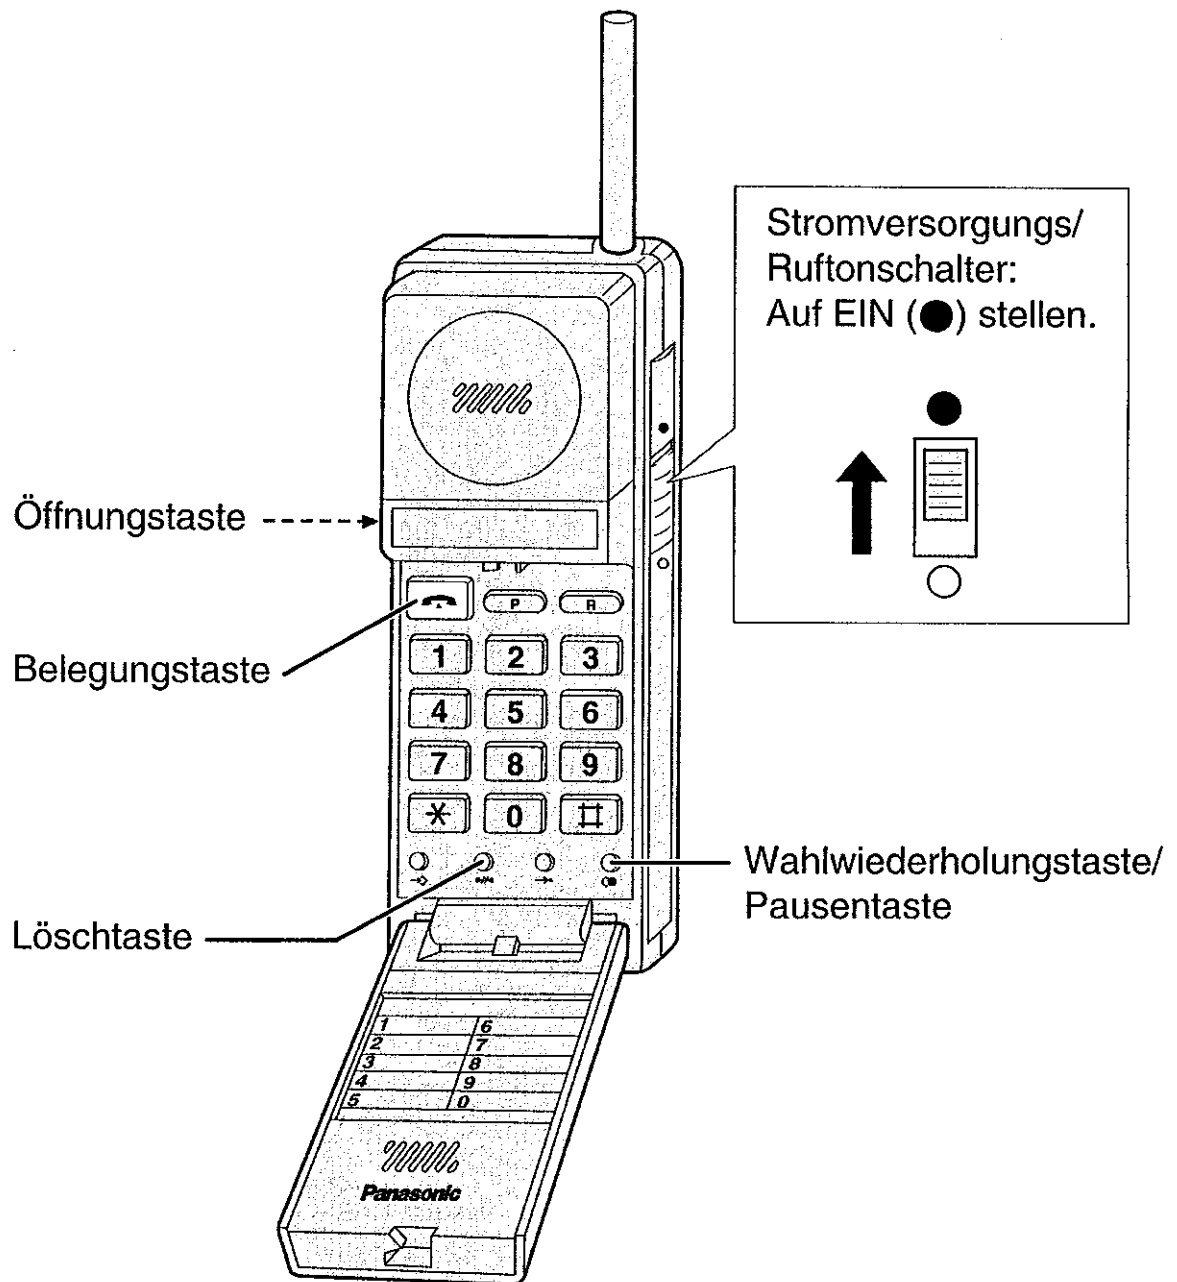


### Anmerkungen:

- Wenn das Besetztzeichen ertönt, wenn Sie die Belegungstaste (📞) drücken, bedeutet dies, dass der Benutzer des Basisgerätes ein Gespräch führt.
- Wenn ein Warnton ertönt, wenn Sie die Belegungstaste (📞) drücken, den Handapparat schliessen. Gehen Sie hierauf näher an das Basisgerät und versuchen Sie es erneut.




# Mit dem Handapparat


1

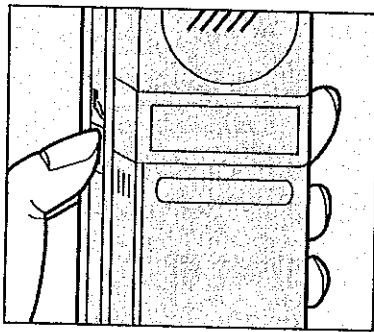


Öffnungstaste (  ) drücken, um den Summton zu erhalten.

ODER

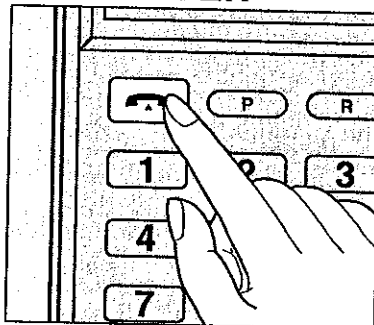


Wenn die Klappe bereits offen ist, die Belegungstaste (  ) drücken, um den Summton zu erhalten.

"  " wird angezeigt.

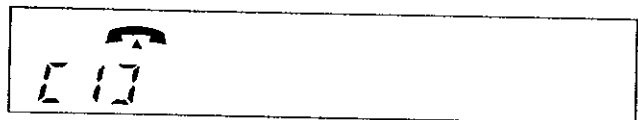

2

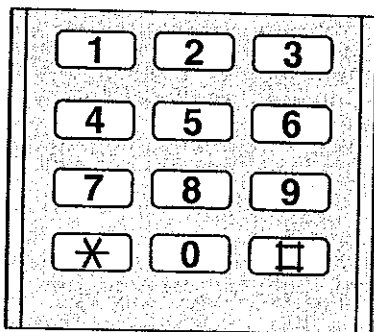

Telefonnummer wählen.


Die gewählte Nummer wird angezeigt.

(Beispiel: 123-4567)





Das Display beginnt mit der Zählung der ungefähren Gesprächsdauer.

(Beispiel: 1 Stunde, 3 Minuten und 40 Sekunden)

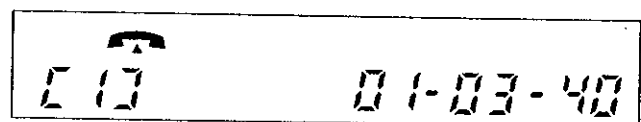

3

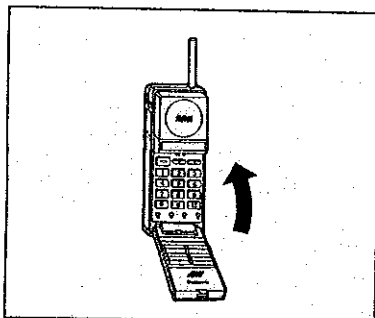

Wenn das Gespräch beendet ist, die Belegungstaste (  ) drücken oder den Handapparat schliessen, um aufzuhängen.




"  " verschwindet.

## Wenn Sie sich beim Wählen vertippen

Löschtaste () drücken.

Es ertönt der Summton und Sie können die richtige Nummer eingeben.

## Wiederwahl der zuletzt gewählten Nummer

1. Öffnungstaste () drücken, oder wenn die Klappe bereits offen ist, die Belegungstaste () drücken.
2. Wahlwiederholungs/Pausentaste () drücken.

Die am Handapparat zuletzt gewählte Telefonnummer (maximal 30 Stellen) wird automatisch gewählt.

## Verlängerung eines Gesprächs mit dem Handapparat

Wenn Sie mit dem Handapparat ein Gespräch führen, ertönt nach 15 Minuten ein Warnton, worauf das Gespräch unterbrochen wird.


Um das Gespräch zu verlängern, eine der Wähltasten drücken, worauf das Gespräch weitere 15 Minuten dauern kann.

### Anmerkung:

- Wenn während eines Gesprächs mit dem Handapparat einen kontinuierlicher Warnton ertönt, bedeutet dies, dass Sie sich zu weit vom Basisgerät entfernt befinden. Gehen Sie näher an das Basisgerät.

# Durchführung eines Anrufes (Forts.)

## Basisgerät

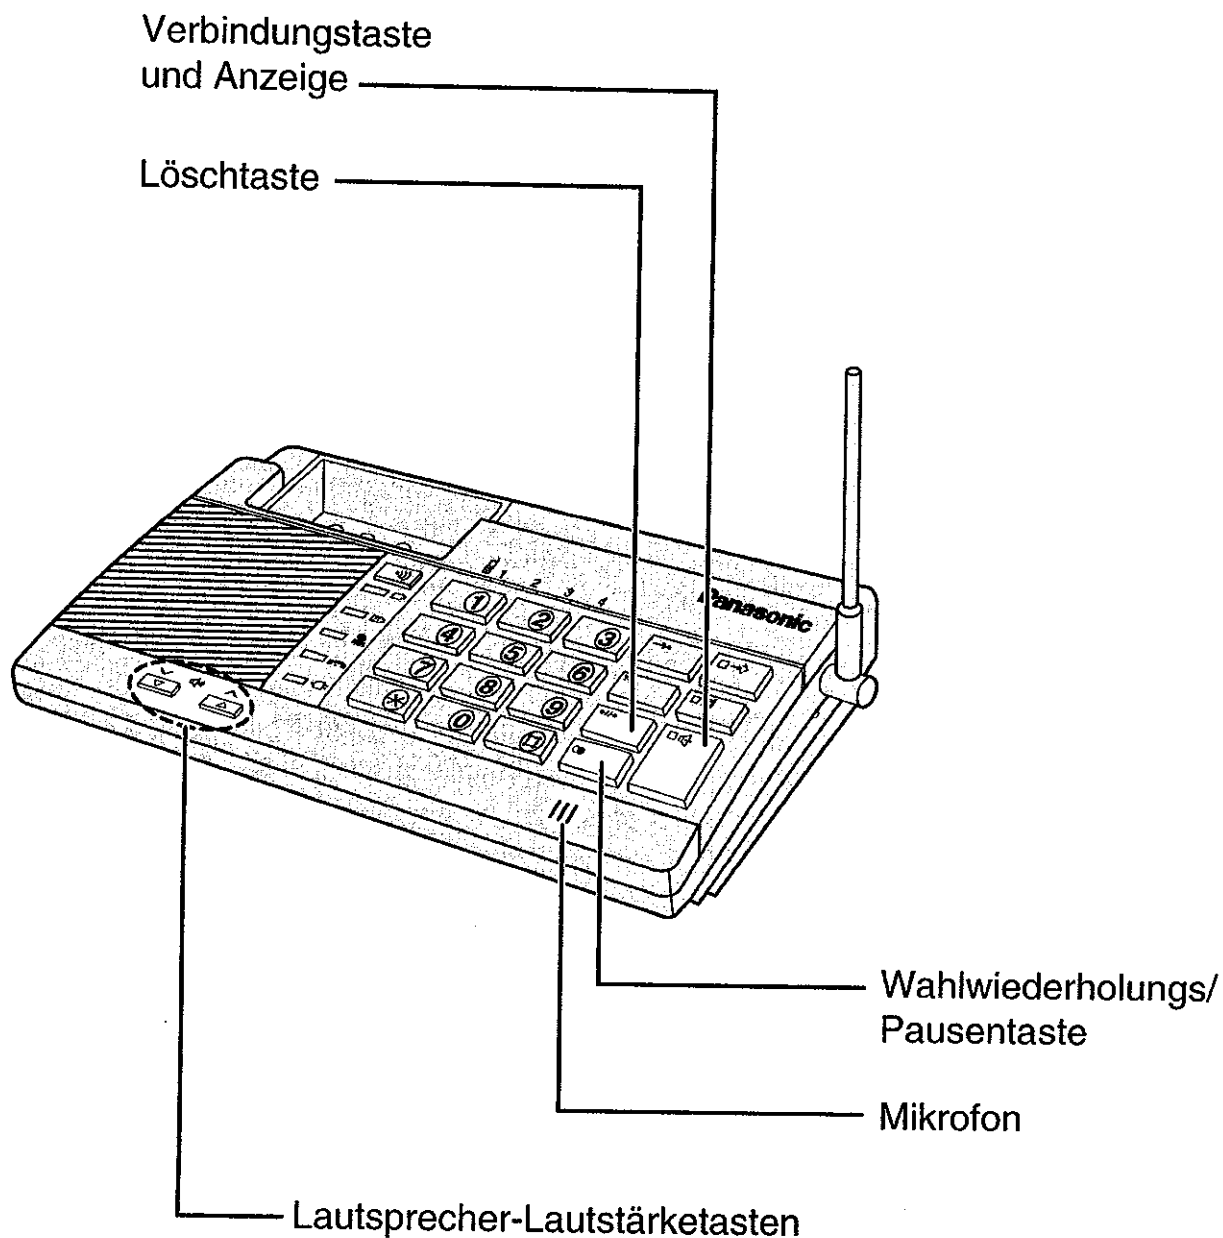


### Anmerkung:

- Wenn das Besetztzeichen ertönt, wenn Sie die Verbindungstaste (📞) drücken, bedeutet dies, dass der Benutzer des Handapparates ein Gespräch führt.

# Mit dem Basisgerät


1

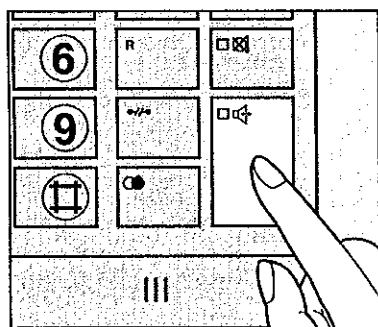

Verbindungstaste (☎) drücken, um den Summton zu erhalten.


Die Verbindungsanzeigelampe (☎) leuchtet auf.

2

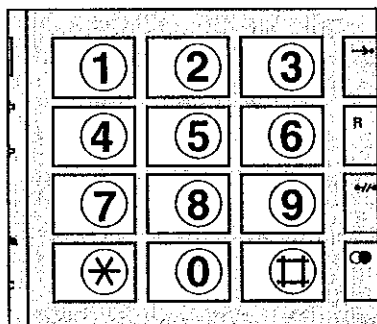


Telefonnummer wählen.

3

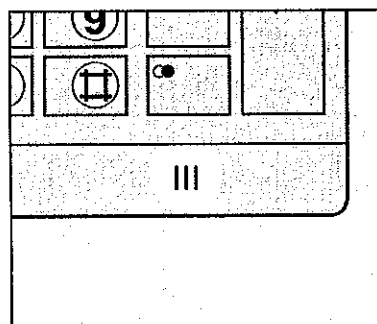

Wenn der Angerufene antwortet, in das Mikrofon sprechen. Lautstärke des Lautsprechers am Basisgerät einstellen. (Siehe Seite 53.)

4

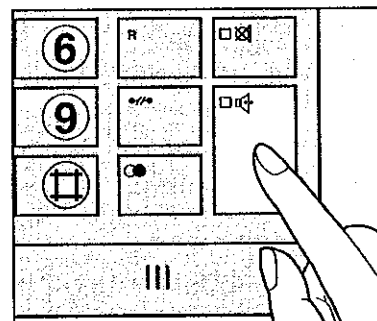

Wenn das Gespräch beendet ist, die Verbindungstaste (☎) drücken, um aufzuhängen.



Die Verbindungsanzeigelampe (☎) verlöscht.

## **Wenn Sie sich beim Wählen vertippen**

Löschtaste () drücken.

Es ertönt der Summton und Sie können die richtige Nummer eingeben.

## **Wiederwahl der zuletzt gewählten Nummer**

Verbindungstaste () und hierauf die Wahlwiederholungs/Pausentaste () drücken.


Die am Basisgerät zuletzt gewählte Telefonnummer (maximal 30 Stellen) wird automatisch gewählt.

# Beantwortung eines Anrufes


## Mit dem Handapparat



Darauf achten, dass sich der Stromversorgungs/Ruftonschalter am Handapparat auf EIN (●) befindet, da sonst der Handapparat nicht läutet.

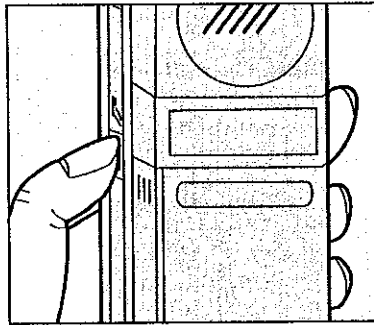1

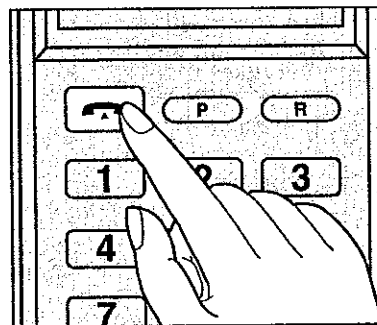

ODER




Wenn das Telefon läutet, die Öffnungstaste (  ) drücken, oder wenn die Klappe bereits offen ist, die Belegungstaste (  ) drücken, um den Anruf entgegenzunehmen.


“  ” wird angezeigt.




Das Display beginnt mit der Zählung der ungefähren Gesprächsdauer.  
(Beispiel: 1 Stunde, 3 Minuten und 40 Sekunden)



2

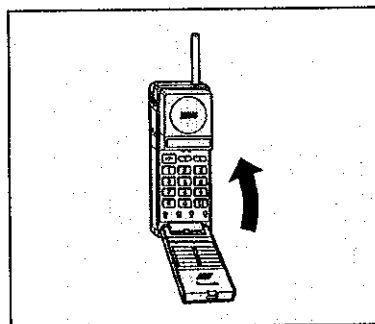

Wenn das Gespräch beendet ist, die Belegungstaste (  ) drücken oder den Handapparat schliessen, um aufzuhängen.


“  ” verschwindet.

### Anmerkung:

- Der Handapparat ruft das Basisgerät nicht an, auch wenn sich der Stromversorgungs/Ruftonschalter auf EIN (●) befindet. Nur das Basisgerät läutet.

# Mit dem Basisgerät


1

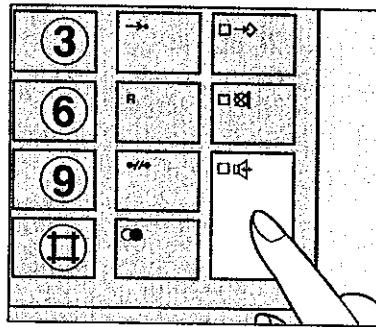

Wenn das Telefon läutet, die Verbindungstaste (☎) drücken, um den Anruf entgegenzunehmen.

Die Verbindungsanzeigelampe (☎) leuchtet auf, wenn Sie den Anruf entgegennehmen.


2

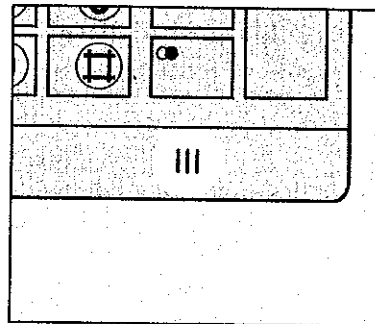

Durch das Mikrofon mit dem Angerufenen sprechen.

Lautstärke des Lautsprechers am Basisgerät einstellen.  
(Siehe Seite 53.)

3

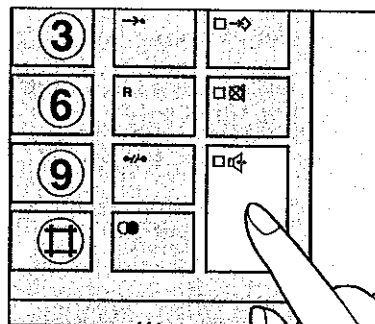

Wenn das Gespräch beendet ist, die Verbindungstaste (☎) drücken, um aufzuhängen.

Die Verbindungsanzeigelampe (☎) verlöscht.

## Hilfreiche Hinweise für den Lautsprecherbetrieb:

- Verwenden Sie das Basisgerät mit Lautsprecher in einem ruhigen Raum, um die besten Resultate zu erhalten.
- Wenn Ihr Gesprächspartner Schwierigkeiten hat, Sie zu hören, reduzieren Sie die Lautstärke.
- Wenn Sie und Ihr Gesprächspartner gleichzeitig sprechen, gehen Teile des Gesprächs verloren. Um dies zu verhindern, abwechselnd sprechen.


# Automatische Wahl

Das Basisgerät und der Handapparat können in ihrem Kurzwahlspeicher 10 Telefonnummern speichern. Die gespeicherten Nummern werden automatisch gewählt, wenn die Speichertaste ( $\rightarrow\bullet$ ) und hierauf eine der Wähltasten gedrückt wird.

## Speichern von Telefonnummern im Kurzwahlspeicher am Handapparat

Die Wähltasten (0 bis 9) funktionieren als Kurzwahltasten für die automatische Wahl. Für jede dieser Tasten kann eine 20stellige Telefonnummer gespeichert werden.


1

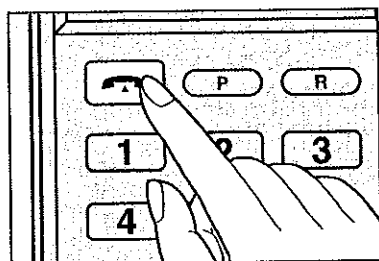

Handapparat öffnen und die Belegungstaste (☎) drücken, um das Gerät in den Bereitschafts-Modus zu versetzen.

“☎” verschwindet.


2

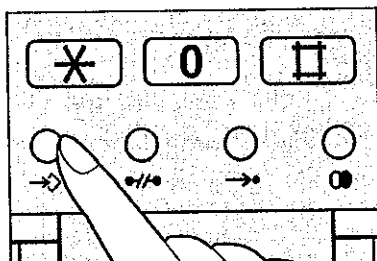

Sich vergewissern, dass “☎” nicht angezeigt wird, und die Programmier-  
taste ( $\rightarrow\Diamond$ ) drücken, um das Gerät in den Programmier-  
Modus zu versetzen.


“ $\rightarrow\Diamond$ ” wird angezeigt.

3

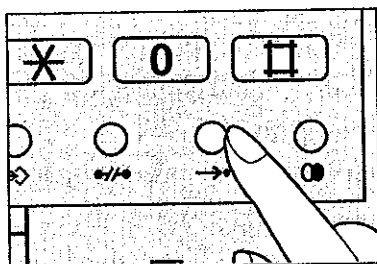

Speichertaste ( $\rightarrow\bullet$ ) drücken.

4

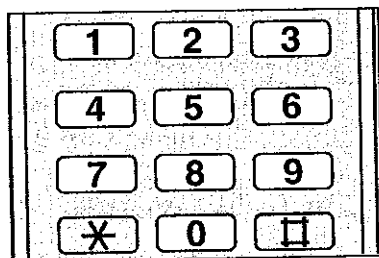


Eine der Wähltasten (0 bis 9) drücken, um die Kurzwahlnummer zu wählen.

Die gegenwärtig unter dieser Kurzwahlnummer gespeicherte Telefonnummer wird angezeigt.



5

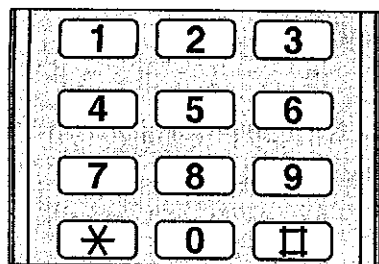


Zu speichernde Telefonnummer eingeben (bis zu 20 Stellen).

Die Telefonnummer wird angezeigt.

Zum Speichern weiterer Nummern die Schritte 3 bis 5 wiederholen.

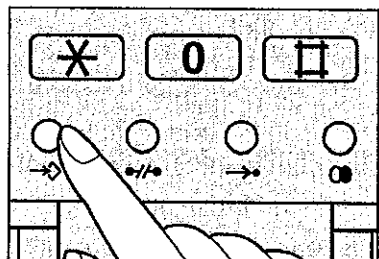

6



Programmiertaste ( $\rightarrow\blacklozenge$ ) drücken, um den Programmier-Modus zu beenden.

" $\rightarrow\blacklozenge$ " verschwindet.

## Löschen einer gespeicherten Nummer am Handapparat

1. Handapparat öffnen und die Belegungstaste () drücken, um das Gerät in den Bereitschafts-Modus zu versetzen.
2. Sich vergewissern, dass "" nicht angezeigt wird, und die Programmiertaste ( $\rightarrow\blacklozenge$ ) drücken, um das Gerät in den Programmier-Modus zu versetzen.
3. Programmiertaste ( $\rightarrow\bullet$ ) drücken.

4. Wähltaste für die Kurzwahlnummer der zu löschenden Telefonnummer drücken.

Die unter dieser Kurzwahlnummer gespeicherte Telefonnummer wird angezeigt.

5. Löschtaste () drücken.

Zum Löschen weiterer Nummern die Schritte 3 bis 5 wiederholen.

6. Programmiertaste ( $\rightarrow\blacklozenge$ ) drücken, um den Programmier-Modus zu beenden.

## Korrigieren von Fehlern beim Speichern

Wenn Sie sich beim Eingeben der zu speichernden Telefonnummer vertippen, die Löschtaste (●/●) drücken und wieder mit dem Schritt 5 beginnen (siehe Seite 25).

## Bestätigen einer gespeicherten Nummer am Handapparat


Speichern Sie die Telefonnummer, die Sie bestätigen wollen, erneut unter derselben Kurzwahlnummer. Wenn Sie am Schluss die Programmieraste (→◇) drücken, hören Sie einen oder zwei Pieptöne. Wenn Sie nacheinander weitere Telefonnummern bestätigen wollen, die Schritte 3 bis 5 zum Speichern von Telefonnummern wiederholen. Sie hören die Pieptöne nach dem Drücken der Speichertaste (→●).

2 Pieptöne: Die neu gespeicherte Nummer ist dieselbe wie die bereits gespeicherte.


1 Piepton: Die neu gespeicherte Nummer unterscheidet sich von der bereits gespeicherten.

## Kurzwahlnummern-Tabelle

Kurzwahlnummern-Tabelle herausziehen und die den Kurzwahlnummern entsprechenden Namen oder Telefonnummern eintragen.

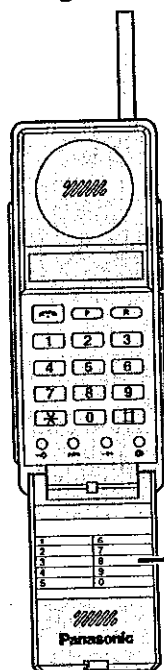


Kurzwahlnummern-Tabelle

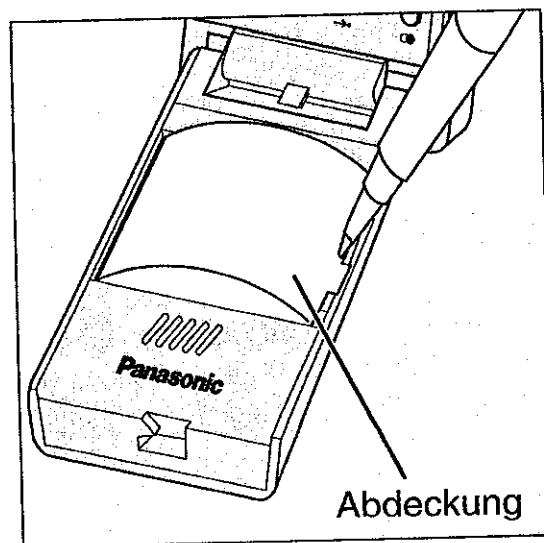

# Speichern von Telefonnummern im Kurzwahlspeicher am Basisgerät


1

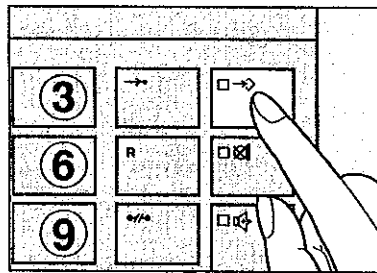

Programmiertaste (→↗) drücken, um das Gerät in den Programmier-Modus zu versetzen.


Die Programmieranzeigelampe (→↗) leuchtet auf.

2

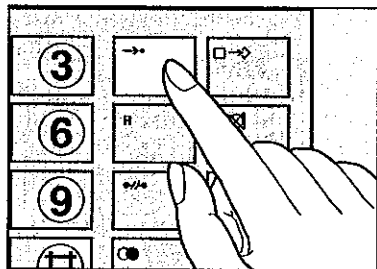


Speichertaste (→•) drücken.

3

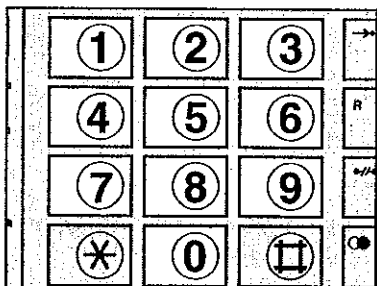

Eine der Wähltasten (0 bis 9) drücken, um die Kurzwahlnummer zu wählen.


4

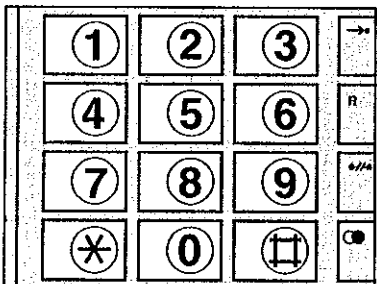

Zu speichernde Telefonnummer eingeben (bis zu 20 Stellen).

Zum Speichern weiterer Nummern die Schritte 2 bis 4 wiederholen.

5

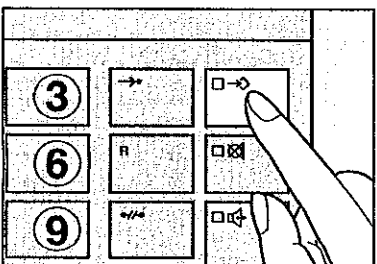

Programmiertaste (→↗) drücken, um den Programmier-Modus zu beenden.

Die Programmieranzeigelampe (→↗) verlöscht.

## Korrigieren von Fehlern beim Speichern

Wenn Sie sich beim Eingeben der zu speichernden Telefonnummer vertippen, die Löschtaste (●/●) drücken und wieder mit dem Schritt 4 beginnen. (Siehe Seite 27.)

## Löschen einer gespeicherten Nummer am Handapparat

1. Programmieraste (→◇) drücken.

Die Programmieranzeigelampe (→◇) leuchtet auf.

2. Programmieraste (→●) drücken.

3. Wähltaste für die Kurzwahlnummer der zu löschenden Telefonnummer drücken.

4. Löschtaste (●/●) drücken.

Zum Löschen weiterer Nummern die Schritte 2 bis 4 wiederholen.

5. Programmieraste (→◇) drücken, um den Programmier-Modus zu beenden.

Die Programmieranzeigelampe (→◇) verlöscht.


## Bestätigen einer gespeicherten Nummer am Basisgerät

Speichern Sie die Telefonnummer, die Sie bestätigen wollen, erneut unter derselben Kurzwahlnummer. Wenn Sie am Schluss die Programmieraste ( $\rightarrow \diamond$ ) drücken, hören Sie einen oder zwei Pieptöne. Wenn Sie nacheinander weitere Telefonnummern bestätigen wollen, die Schritte 2 bis 4 zum Speichern von Telefonnummern wiederholen. Sie hören die Pieptöne nach dem Drücken der Speichertaste ( $\rightarrow \bullet$ ).

- 2 Pieptöne: Die neu gespeicherte Nummer ist dieselbe wie die bereits gespeicherte.
- 1 Piepton: Die neu gespeicherte Nummer unterscheidet sich von der bereits gespeicherten.


## Kurzwahlnummern-Tabelle

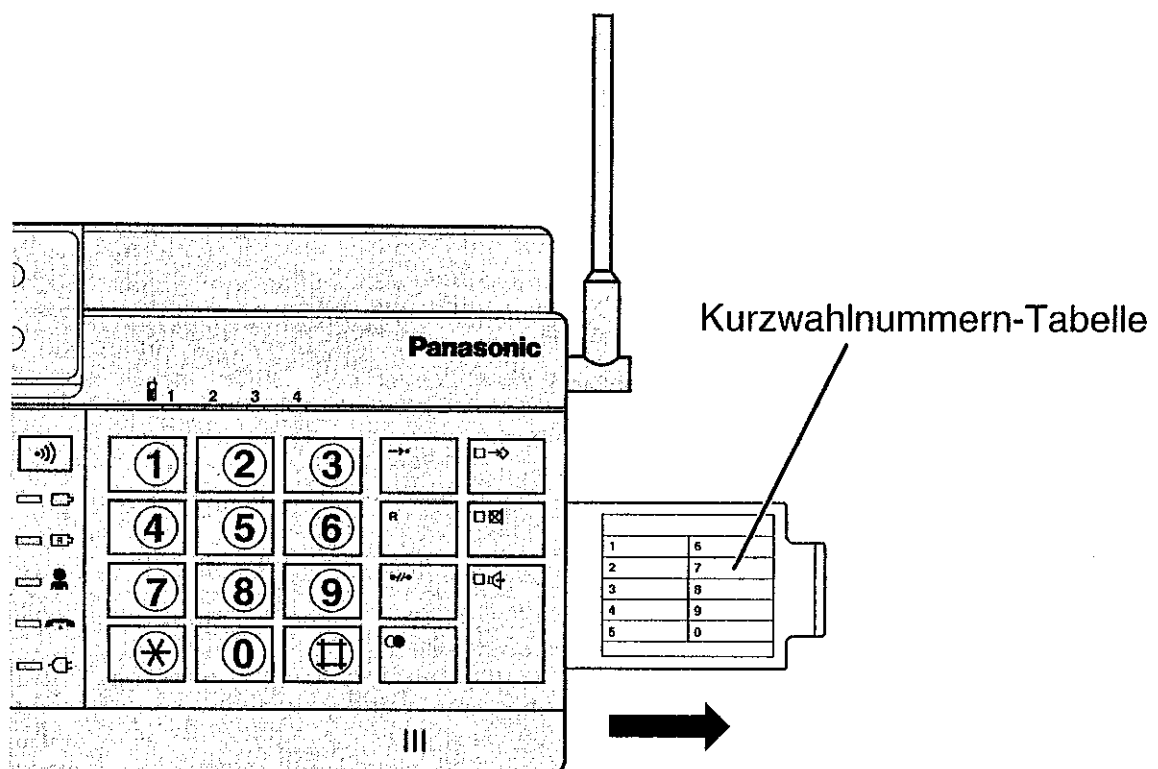

Kurzwahlnummern-Tabelle herausziehen und die den Kurzwahlnummern entsprechenden Namen oder Telefonnummern eintragen.



# Wählen einer im Kurzwahlspeicher gespeicherten Telefonnummer am Handapparat

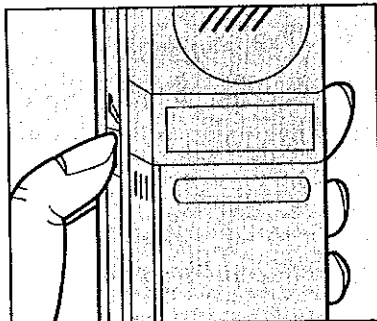
1




Öffnungstaste (  ) drücken, oder wenn die Klappe bereits offen ist, die Belegungstaste (  ) drücken, um den Summton zu erhalten.


“  ” wird angezeigt.

2

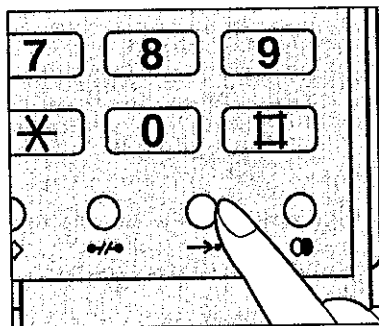

Speichertaste (  ) drücken.

3

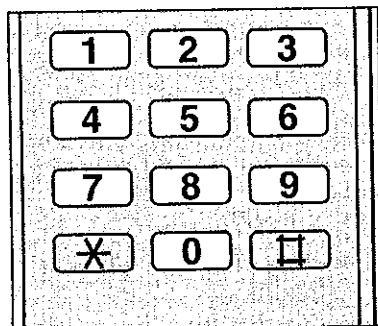


Die Wähltaste (0 bis 9) drücken, die der Kurzwahlnummer entspricht, unter der die zu wählende Telefonnummer gespeichert ist.

Die gespeicherte Telefonnummer wird angezeigt und automatisch gewählt.

# Wählen einer im Kurzwahlspeicher gespeicherten Telefonnummer am Basisgerät


1

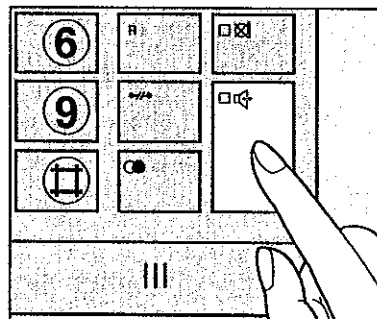

Verbindungstaste (📞) drücken, um den Summtön zu erhalten.


Die Verbindungsanzeigelampe (📞) leuchtet auf.

2

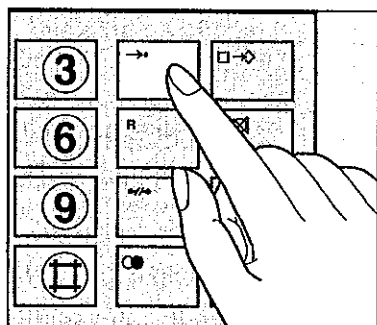

Speichertaste (→•) drücken.

3

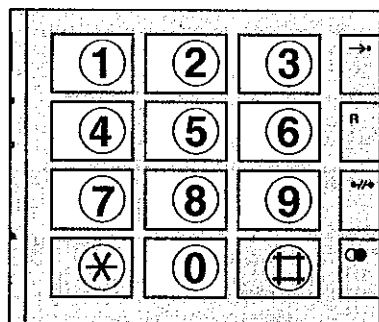

Die Wähltaste (0 bis 9) drücken, die der Kurzwahlnummer entspricht, unter der die zu wählende Telefonnummer gespeichert ist.

Die gespeicherte Telefonnummer wird automatisch gewählt.


# Automatische Wiederwahl aus dem Notizspeicher

Jedes Gerät kann eine bis zu 30stellige Telefonnummer speichern, die Sie während eines Gesprächs oder wenn die angerufene Nummer besetzt ist in den Notizspeicher eingegeben haben. Die Wiederwahl der gespeicherte Nummer ist jederzeit möglich, auch wenn Sie in der Zwischenzeit mehrere andere Nummern gewählt haben.

## Speichern einer Telefonnummer im Notizspeicher

### Am Handapparat


1

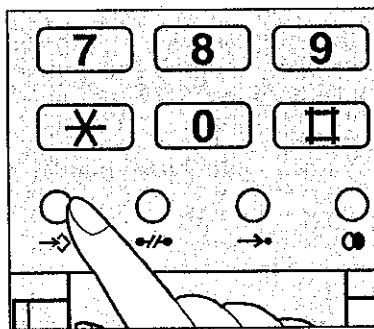

Während eines Gesprächs oder wenn die angerufene Nummer besetzt ist, die Programmier- (→↔) drücken, um das Gerät in den Programmier-Modus zu versetzen.

“→↔” wird angezeigt.

2

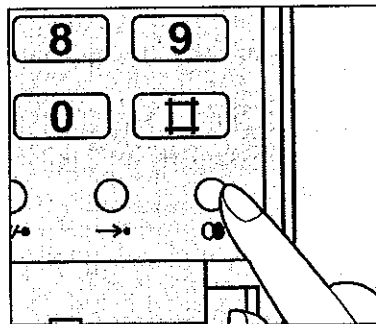

Wahlwiederholungs/Pausentaste (●) drücken.


Die vorher eingegebene Nummer wird im Notizspeicher gespeichert.

“→↔” verschwindet und die gespeicherte Nummer wird angezeigt.



## Am Basisgerät


1

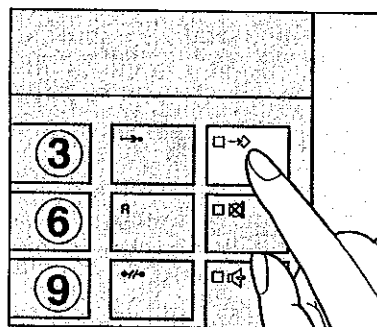

Während eines Gesprächs oder wenn die angerufene Nummer besetzt ist, die Programmier Taste ( $\rightarrow \diamond$ ) drücken, um das Gerät in den Programmier-Modus zu versetzen.

Die Programmieranzeigelampe ( $\rightarrow \diamond$ ) leuchtet auf.

2

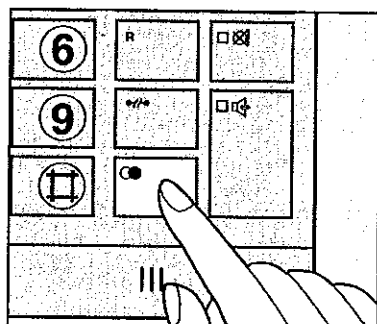

Wahlwiederholungs/Pausentaste ( $\odot$ ) drücken.


Die vorher eingegebene Nummer wird im Notizspeicher gespeichert.



Die Programmieranzeigelampe ( $\rightarrow \diamond$ ) verlöscht.

# Wählen der im Notizspeicher gespeicherten Telefonnummer

## Am Handapparat

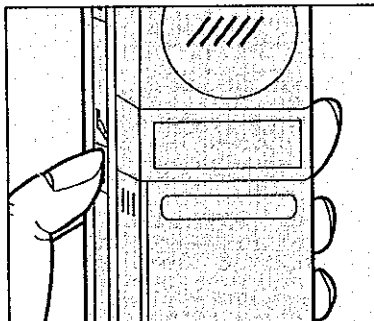
1




Öffnungstaste (  ) drücken, oder wenn die Klappe bereits offen ist, die Belegungstaste (  ) drücken, um den Sumnton zu erhalten.

“  ” wird angezeigt.


2

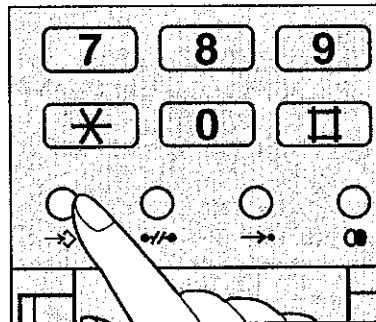


Programmiertaste (  ) drücken.

“  ” wird angezeigt.

3

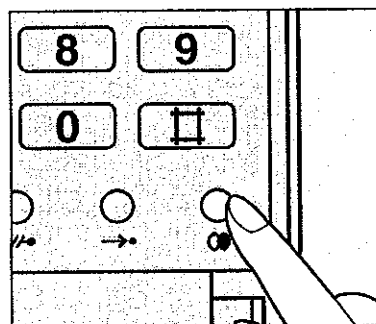


Wahlwiederholungs/Pausentaste (  ) drücken.

“  ” verschwindet.

Die im Notizspeicher gespeicherte Telefonnummer wird angezeigt und automatisch gewählt.

## Am Basisgerät


1

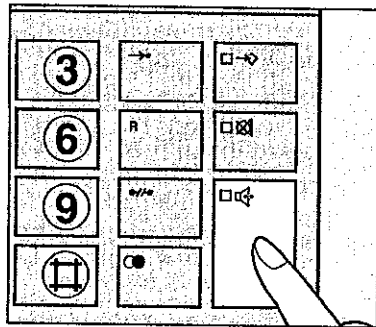

Verbindungstaste (↔) drücken, um den Summton zu erhalten.

Die Verbindungsanzeigelampe (↔) leuchtet auf.


2

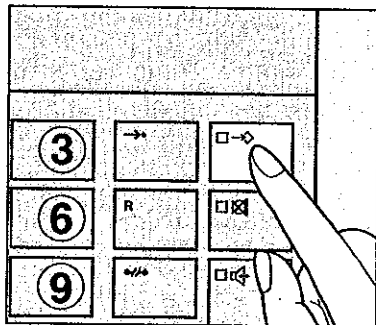

Programmiertaste (→↔) drücken.

Die Programmieranzeigelampe (→↔) leuchtet auf.

3

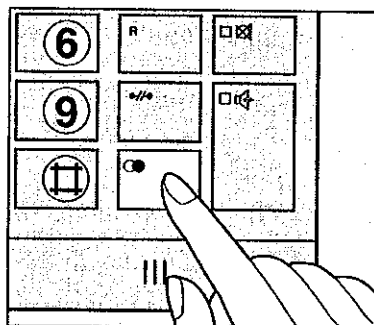

Wahlwiederholungs/Pausentaste (●●) drücken.

Die Programmieranzeigelampe (→↔) verlöscht.

Die im Notizspeicher gespeicherte Telefonnummer wird automatisch gewählt.

### Anmerkungen:

- Nach der Wiederwahl der gespeicherten Nummer können Sie weitere Nummern wählen.
- Die Nummer bleibt gespeichert, bis eine andere Nummer in den Notizspeicher eingegeben wird.


# Direktruf (Kurzwahl für Kinder)

Selbst ein Kleinkind kann mit dieser Funktion eine Telefonnummer anrufen. Die im Direktrufspeicher gespeicherte Nummer wird automatisch gewählt, wenn irgendeine Wähltaste gedrückt wird. Im Direktrufspeicher kann eine 30stellige Telefonnummer gespeichert werden. Die Direktrufnummer kann an beiden Geräten gespeichert werden.

## Speichern einer Telefonnummer im Direktrufspeicher

### Am Handapparat


1

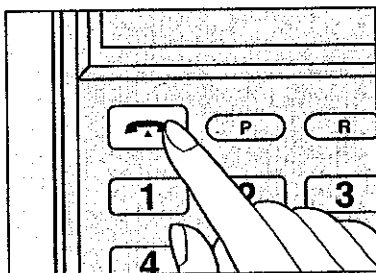

Handapparat öffnen und die Belegungstaste (☎) drücken, um das Gerät in den Bereitschafts-Modus zu versetzen.

“☎” verschwindet.


2

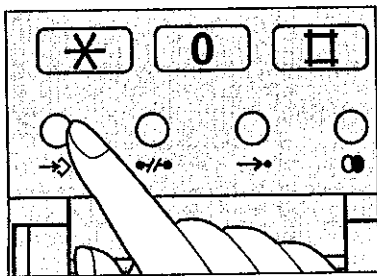

Sich vergewissern, dass “☎” nicht angezeigt wird, und die Programmiertaste (→) drücken, um das Gerät in den Programmier-Modus zu versetzen.

“→” wird angezeigt.

3

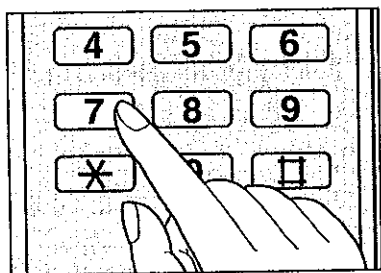


Wähltaste “7” drücken.

“☎” wird angezeigt.

Wenn im Direktrufspeicher bereits eine Telefonnummer gespeichert ist, wird diese angezeigt.

4

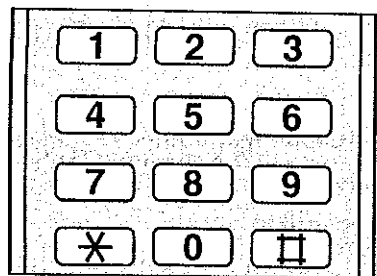


Zu speichernde Telefonnummer von bis zu 30 Stellen eingeben.

Die neu eingegebene Nummer wird angezeigt.

Falls Sie sich vertippen, die Löschtaste (●/●) drücken und die richtige Nummer eingeben.


5

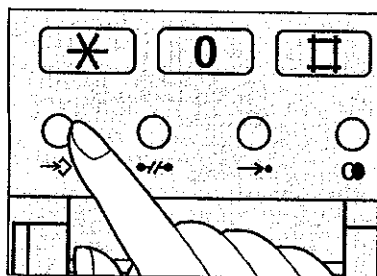

Programmiertaste (→◇) drücken, um den Programmier-Modus zu beenden.


“→◇” und die neu gespeicherte Nummer verschwinden und das Gerät begibt sich in den Direktruf-Modus.

## Am Basisgerät

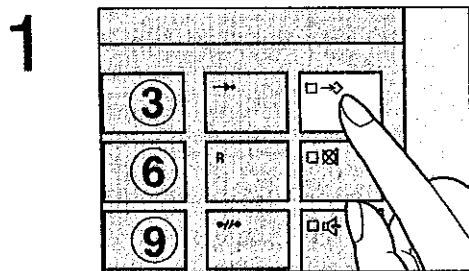


Programmiertaste ( $\rightarrow \diamond$ ) drücken, um das Gerät in den Programmier-Modus zu versetzen.

Die Programmieranzeigelampe ( $\rightarrow \diamond$ ) leuchtet auf.

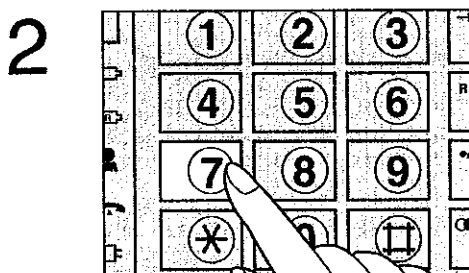


Wähltaste "7" drücken.

Die Direktruf/Wählsperre-Anzeigelampe (👤) leuchtet.

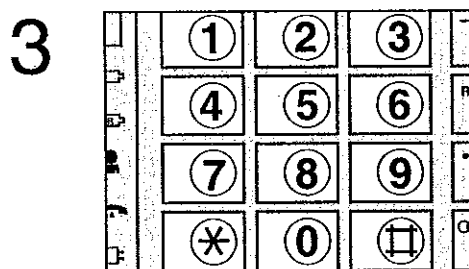

Zu speichernde Telefonnummer von bis zu 30 Stellen eingeben.

Falls Sie sich vertippen, die Löschtaste (🗑️) drücken und die richtige Nummer eingeben.

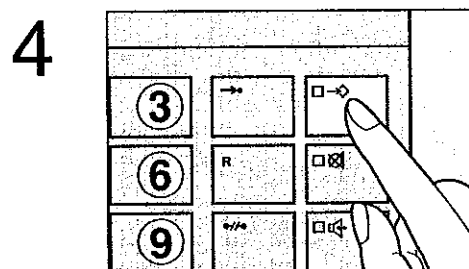

Programmiertaste ( $\rightarrow \diamond$ ) drücken, um den Programmier-Modus zu beenden.

Die Programmieranzeigelampe ( $\rightarrow \diamond$ ) verlöscht.

Hierauf befindet sich das Gerät im Direktruf-Modus.


### Anmerkungen:

- Im Direktruf-Modus kann an keinem Gerät eine andere Nummer gewählt werden.
- Zur Bestätigung müssen die Schritte zum Speichern der Direktrufnummer wiederholt werden. Nach dem Drücken der Programmiertaste ( $\rightarrow \diamond$ ) am Schluss hören Sie einen oder zwei Pieptöne.
  - 2 Pieptöne: Die neu gespeicherte Nummer ist dieselbe wie die bereits gespeicherte.
  - 1 Piepton: Die neu gespeicherte Nummer unterscheidet sich von der bereits gespeicherten.

# Ausschalten des Direktruf-Modus

## Am Handapparat


1

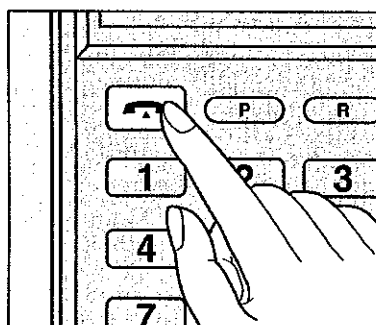

Handapparat öffnen und die Belegungstaste (☎) drücken, um das Gerät in den Bereitschafts-Modus zu versetzen.

“☎” verschwindet.


2

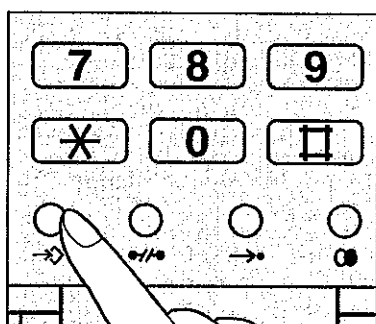

Sich vergewissern, dass “☎” nicht angezeigt wird, und die Programmierstaste (→◇) drücken, um das Gerät in den Programmier-Modus zu versetzen.

“→◇” wird angezeigt.


3

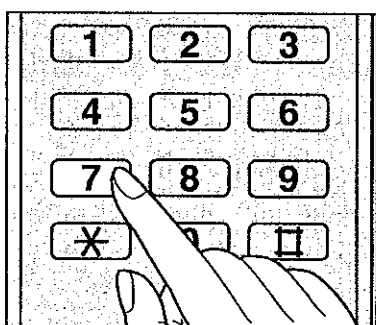

Wähltaste “7” drücken.

Die Direktrufnummer wird angezeigt.

4

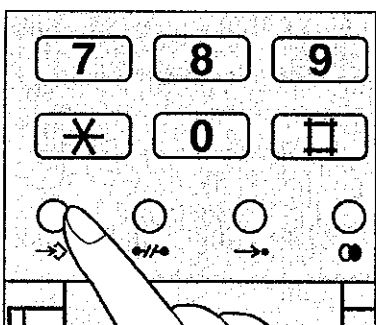

Programmierstaste (→◇) drücken.


“☎” und “→◇” verschwinden und der Direktruf-Modus ist ausgeschaltet.

### Anmerkung:

- Durch diesen Vorgang wird der Direktruf-Modus am Basisgerät nicht verändert.

## Am Basisgerät


1

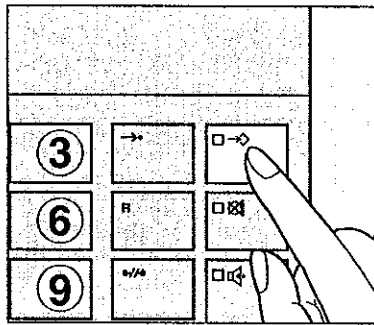

Programmiertaste (→◇) drücken.


Die Programmieranzeigelampe (→◇) leuchtet auf.

2

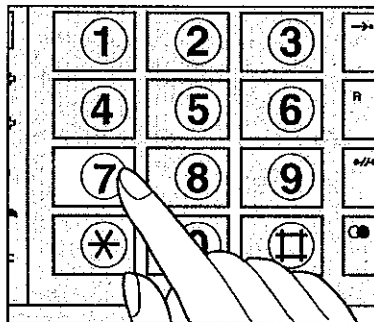

Wähltaste "7" drücken.

3

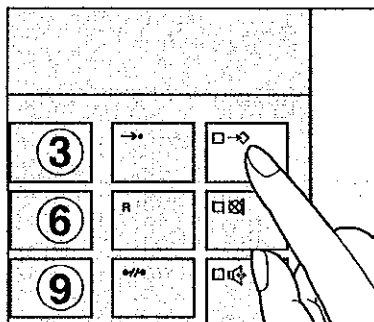

Programmiertaste (→◇) drücken,  
um den Programmier-Modus zu  
beenden.

Der Direktruf-Modus ist  
ausgeschaltet.

Die Direktruf/Wählsperre-  
Anzeigelampe (●) verlöscht.

Die Programmieranzeigelampe  
(→◇) verlöscht.


### Anmerkung:

- Durch diesen Vorgang wird der Direktruf-Modus am Handapparat nicht verändert.




# Wählen der im Direktrufspeicher gespeicherten Telefonnummer

## Am Handapparat

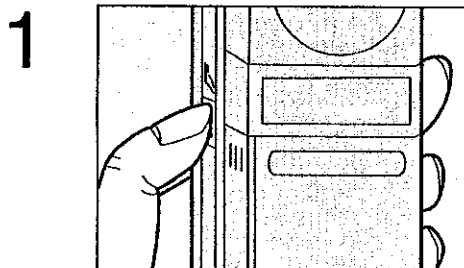


Sich vergewissern, dass "●" angezeigt wird, und hierauf die Öffnungstaste ( ) drücken, oder wenn die Klappe bereits offen ist, die Belegungstaste ( ) drücken, um den Summton zu erhalten.

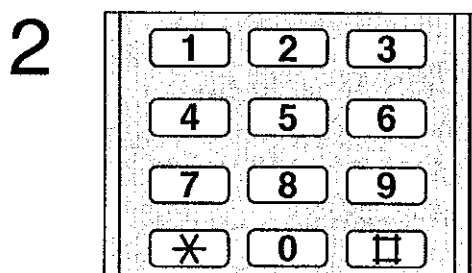

Eine der Wähltasten drücken.


Die im Direktrufspeicher gespeicherte Nummer wird automatisch gewählt.

## Am Basisgerät

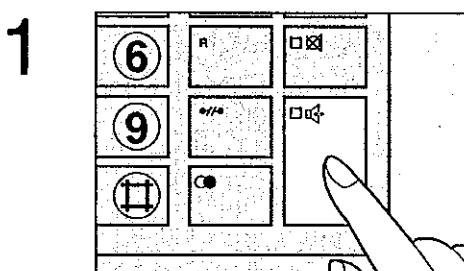

Sich vergewissern, dass die Direktruf/Wählsperre-Anzeigelampe ( ) leuchtet, und hierauf die Verbindungstaste ( ) drücken, um den Summton zu erhalten.

Die Verbindungsanzeigelampe ( ) leuchtet auf.

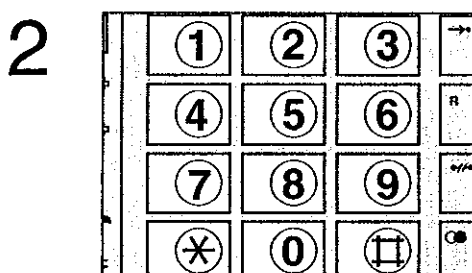

Eine der Wähltasten drücken.

Die im Direktrufspeicher gespeicherte Nummer wird automatisch gewählt.

## Anmerkungen:

– Wenn der Direktruf-Modus eingeschaltet ist, können Sie die folgenden Funktionen benützen:

- Ausschalten des Direktruf-Modus.
- Ruftaste ( )
- Stummschaltungstaste ( )
- Lösch taste ( )


# Wählsperre


Wenn Sie verhindern wollen, dass jemand Ihr Gerät für Anrufe benutzt, können Sie dieses so einstellen, dass keine Nummern gewählt werden können. Diese Funktion wird "Wählsperre" genannt. Der Wählsperre kann an beiden Geräten ein- und ausgeschaltet werden.

## Einschalten der Wählsperre

### Am Handapparat


1

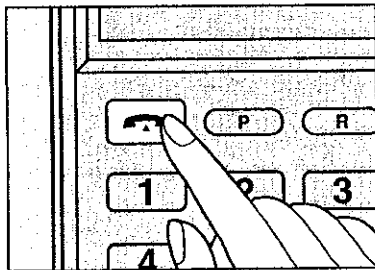



Handapparat öffnen und die Belegungstaste (  ) drücken, um das Gerät in den Bereitschafts-Modus zu versetzen.

"  " verschwindet.

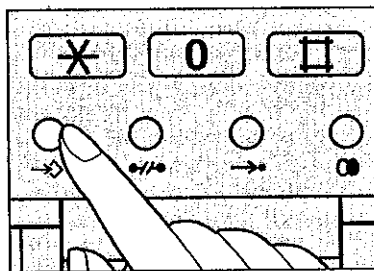
2




Sich vergewissern, dass "  " nicht angezeigt wird, und die Programmierstaste (  ) drücken, um das Gerät in den Programmier-Modus zu versetzen.

"  " wird angezeigt.


3

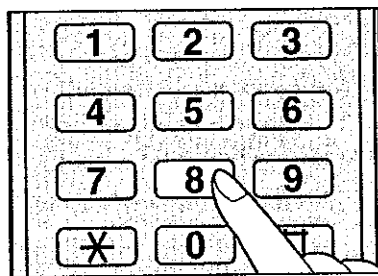



Wähltaste "8" drücken.

"  " wird angezeigt.

4

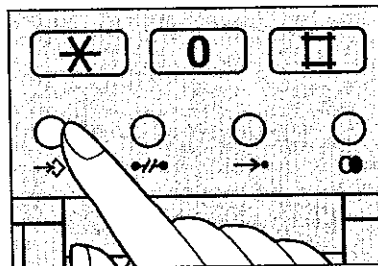


Programmierstaste (  ) drücken, um den Programmier-Modus zu verlassen.

"  " verschwindet und das Gerät begibt sich in den Wählsperre-Modus.

## Am Basisgerät


1

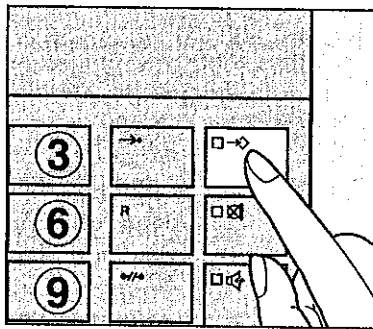

Programmiertaste (→◇) drücken, um das Gerät in den Programmier-Modus zu versetzen.

Die Programmieranzeigelampe (→◇) leuchtet auf.


2

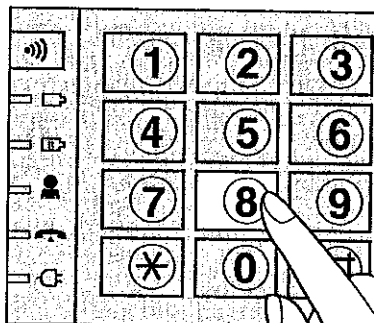

Wähltaste "8" drücken.

Die Direktruf/Wählsperre-Anzeigelampe (●) blinkt.

3

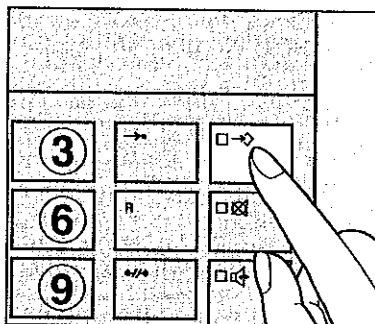

Programmiertaste (→◇) drücken, um den Programmier-Modus zu beenden.

Die Programmieranzeigelampe (→◇) verlöscht.

Hierauf befindet sich das Gerät im Wählsperre-Modus.


### Anmerkungen:

- Wenn der Wählsperre-Modus eingeschaltet ist, können Sie die folgenden Funktionen benutzen:
  - Ausschalten der Wählsperre.
  - Stummschaltungstaste (⊗).
  - Ruftaste (P/●).

# Ausschalten der Wählsperre

## Am Handapparat


1

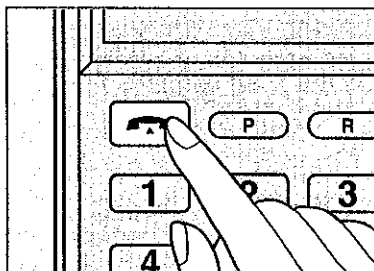

Handapparat öffnen und die Belegungstaste (☎) drücken, um das Gerät in den Bereitschafts-Modus zu versetzen.

“☎” verschwindet.


2

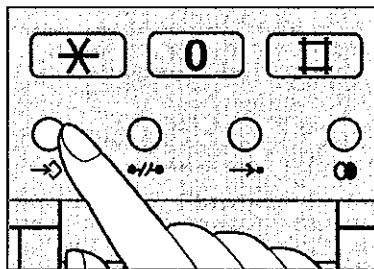

Sich vergewissern, dass “☎” nicht angezeigt wird, und die Programmier-Modus-Taste (→◇) drücken, um das Gerät in den Programmier-Modus zu versetzen.


“→◇” wird angezeigt.

3

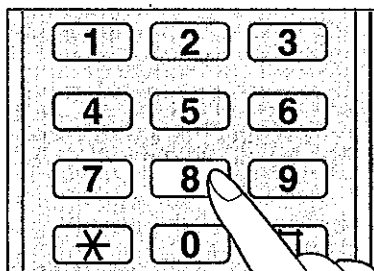

Wähltaste “8” drücken.


4

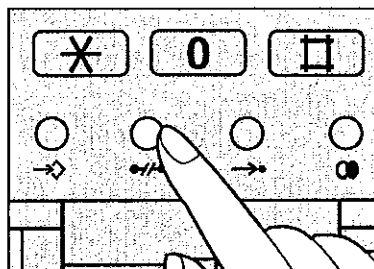

Löschtaste (⦶) drücken.

“⦶” verschwindet.

5

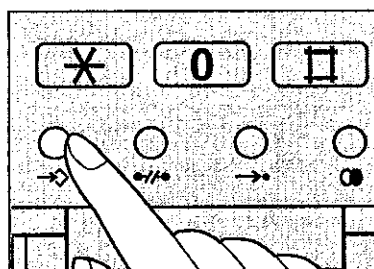


Programmier-Modus-Taste (→◇) drücken, um den Programmier-Modus zu verlassen.

“→◇” verschwindet und der Wählsperre-Modus ist ausgeschaltet.

## Am Basisgerät


1

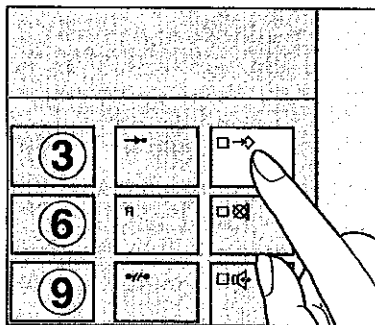

Programmiertaste ( $\rightarrow \blacklozenge$ ) drücken, um das Gerät in den Programmier-Modus zu versetzen.


Die Programmieranzeigelampe ( $\rightarrow \blacklozenge$ ) leuchtet auf.

2

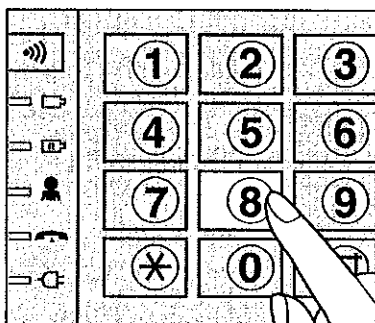

Wähltaste "8" drücken.


3

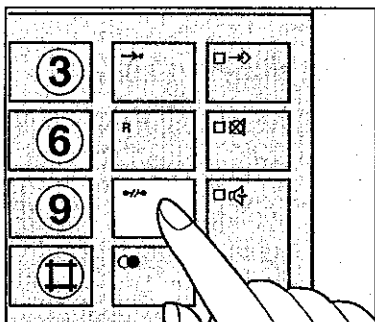

Löschtaste ( $\bullet/\!/\bullet$ ) drücken.

Die Direktruf/Wählsperre-Anzeigelampe ( $\bullet/\!/\bullet$ ) verlöscht.

4

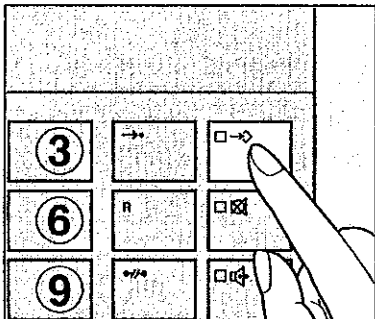

Programmiertaste ( $\rightarrow \blacklozenge$ ) drücken, um den Programmier-Modus zu beenden.

Die Programmieranzeigelampe ( $\rightarrow \blacklozenge$ ) verlöscht.


Dies bedeutet, dass der Wählsperre-Modus ausgeschaltet ist.

# Interngespräche zwischen Handapparat und Basisgerät

Sie können das Gerät zum Gegensprechen zwischen dem Handapparat und dem Basisgerät verwenden.

## Rufen des Basisgerätes vom Handapparat

1

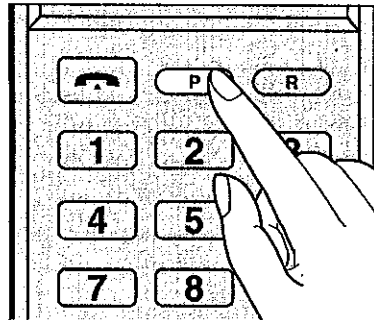


### Benützer des Handapparates:

Handapparat öffnen und hierauf die Ruftaste (**P**) drücken, um den Benützer des Basisgerätes zu rufen. An beiden Geräten ertönt ein Piepton. "•••)" blinkt.

Wenn dieser nicht antwortet, die Ruftaste (**P**) erneut drücken, um den Ruf abubrechen.


2

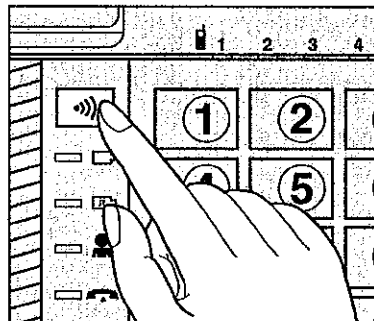

### Benützer des Basisgerätes:

Wenn die Pieptöne ertönen, die Ruftaste (•••)) drücken, um den Anruf entgegenzunehmen, und hierauf über das Mikrofon mit dem Anrufer sprechen.

3

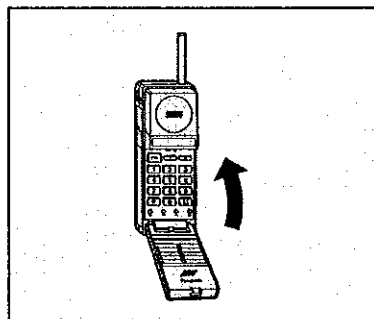


### Benützer der Handapparates:

Wenn das Gespräch beendet ist, der Handapparat schliessen oder die Ruftaste (**P**) drücken.

"•••)" verschwindet.

# Rufen des Handapparates vom Basisgerät

1

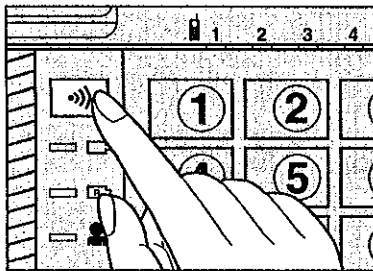


## Benützer des Basisgerätes:

Ruftaste (📞) drücken, um den Benützer des Handapparates zu rufen.

An beiden Geräten ertönt ein Piepton. Die Belegungsanzeige (📞) blinkt.

Wenn dieser nicht antwortet, die Ruftaste (📞) erneut drücken, um den Ruf abzubereiten.

2

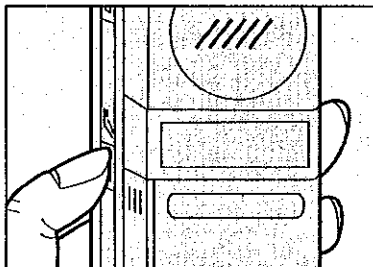


## Benützer des Handapparates:

Wenn die Pieptöne ertönen und "📞" blinkt, die Öffnungstaste drücken, oder wenn die Klappe bereits offen ist, die Ruftaste (P) drücken, um den Anruf entgegenzunehmen.

"📞" blinkt nicht mehr, sondern leuchtet ständig.


3

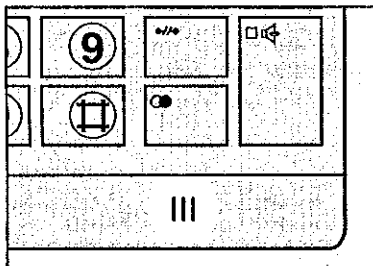

## Benützer des Basisgerätes:

Über das Mikrofon mit dem Angerufenen sprechen.

4

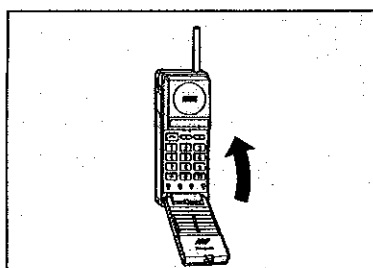

## Benützer der Handapparates:

Wenn das Gespräch beendet ist, den Handapparat schliessen oder die Ruftaste (P) drücken.

"📞" verschwindet.

## Anmerkung:

- Wenn Sie während eines Gegengesprächs einen Rufton hören, können Sie den Anruf durch Drücken der Belegungstaste (📞) oder der Verbindungstaste (📞) entgegennehmen. Dadurch wird das Gegengespräch abgebrochen.

# Übergabe eines externen Telefongesprächs


Die Übergabe eines externen Telefongesprächs zwischen dem Basisgerät und dem Handapparat ist möglich.

## Übergabe vom Handapparat an das Basisgerät

### 1. Benützer des Handapparates:

Nach der Entgegennahme des externen Telefongesprächs die Ruftaste (**P**) drücken, um den Benützer des Basisgerätes zu rufen.

Die externe Verbindung gelangt automatisch in den Haltezustand.

“” blinkt.

Wenn keine Antwort erfolgt, die Ruftaste (**P**) drücken, um zum externen Anrufer zurückzukehren.

### 2. Benützer des Basisgerätes:



Wenn der Pieptöne ertönen, die Ruftaste () drücken, um den Anruf entgegenzunehmen.

Sie können über das Mikrofon mit dem Benützer des Handapparates sprechen.

### 3. Verbindungstaste () drücken, um mit dem externen Anrufer zu sprechen.

Die Verbindungsanzeigelampe () leuchtet auf.

### 4. Benützer des Handapparates:

Überprüfen, ob “” und “” verschwinden, und hierauf den Handapparat schliessen.


### Anmerkungen:

- Die Übergabe eines ankommenden Gesprächs muss innerhalb von 60 Sekunden erfolgt sein. Andernfalls gelangt die Verbindung an den Benützer des Handapparates zurück.




## Übergabe vom Basisgerät an den Handapparat

### 1. Benützer des Basisgerätes:



Nach der Entgegennahme des externen Telefongesprächs die Ruftaste () drücken, um den Benützer des Handapparates zu rufen.

Die externe Verbindung gelangt automatisch in den Haltezustand.

Die Belegungsanzeigelampe () blinkt.

Wenn keine Antwort erfolgt, die Ruftaste () drücken, um zum externen Anrufer zurückzukehren.


### 2. Benützer des Handapparates:



Wenn die Pieptöne ertönen und "" blinkt, die Öffnungstaste () drücken, oder wenn die Klappe bereits offen ist, die Ruftaste (**P**) drücken, um den Anruf entgegenzunehmen.

### 3. Benützer des Basisgerätes:

Den Benützer des Handapparates durch das Mikrofon auffordern, den Anruf zu übernehmen.

### 4. Benützer des Handapparates:

Belegungstaste () drücken, um mit dem externen Anrufer zu sprechen.


"" verschwindet und "" wird angezeigt.

### Anmerkung:


- Die Übergabe eines ankommenden Gesprächs muss innerhalb von 60 Sekunden erfolgt sein. Andernfalls gelangt die Verbindung an das Basisgerät zurück.

# Weitere Funktionen

## Basisgerät

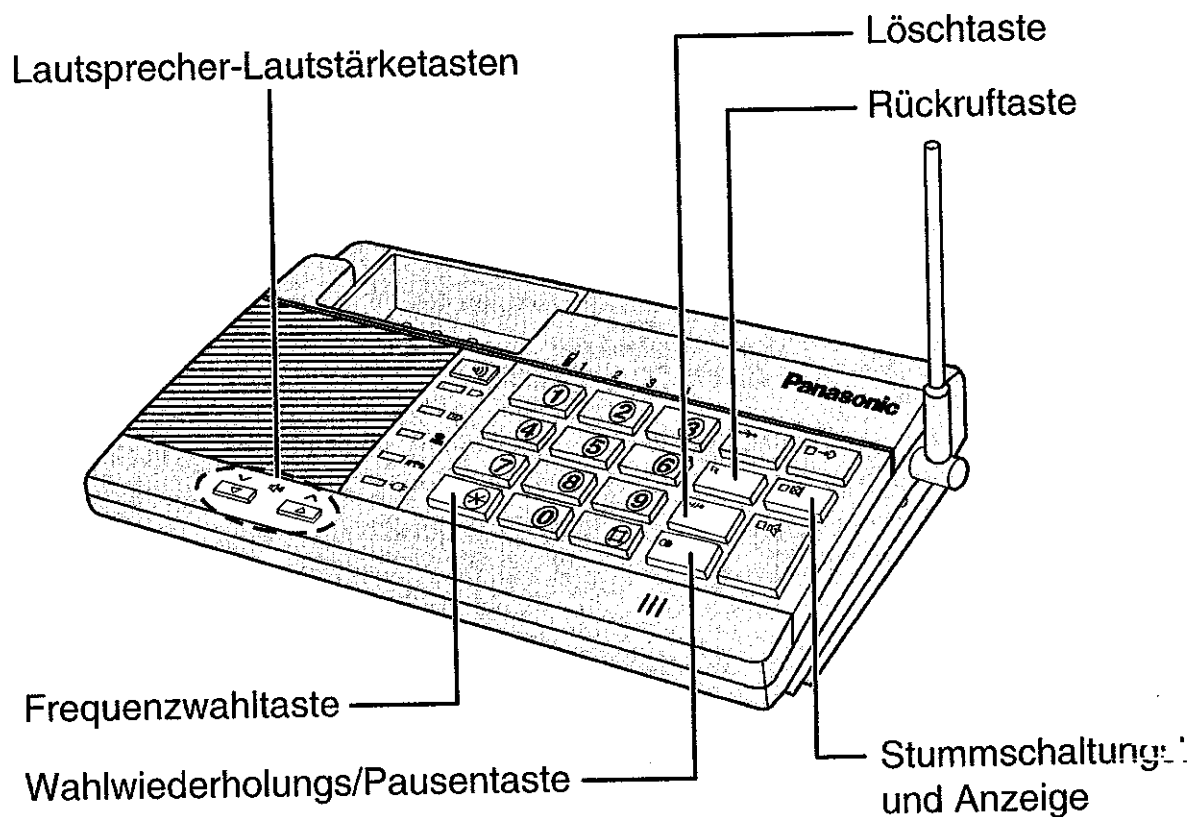

## Handapparat

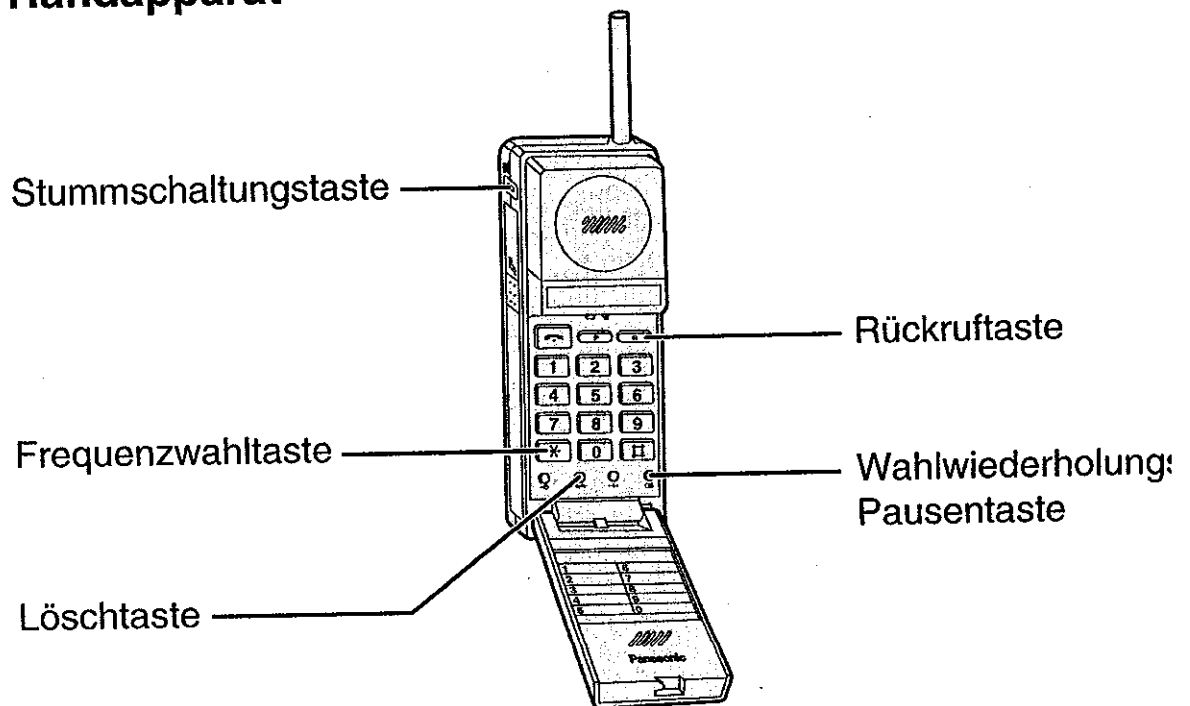

# Temporäres Umschalten auf Frequenzwahl

Wenn Ihre Leitung mit dem Impulswahlverfahren arbeitet, können Sie mit dieser Funktion die Codes oder Töne eingeben, die zur Bedienung eines Anrufbeantworters erforderlich sind, oder elektronische Bankdienste und andere Sonderdienste benützen.

1. Frequenzwahltaste (✕) drücken, um das Wahlverfahren temporär auf Frequenzwahl umzuschalten.
2. Nummern oder Symbole für die Sonderdienste eingeben.

Wenn Sie aufhängen, kehrt das Wahlverfahren automatisch zur Impulswahl zurück.

## Stummschaltungstaste (⊗)

Mit der Stummschaltungstaste (⊗) können Sie bewirken, dass Sie der Gesprächspartner nicht hört.

### Am Handapparat

Stummschaltungstaste (⊗) gedrückt halten.

Wenn Sie die Taste loslassen, wird das Gespräch wieder aufgenommen.

### Am Basisgerät

Stummschaltungstaste (⊗) drücken.

Zum Beseitigen der Stummschaltung die Stummschaltungstaste (⊗) erneut drücken.

#### **Anmerkung:**

- Im Gegensprech-Modus ist die Stummschaltungstaste des Basisgerätes ohne Wirkung.

## Rückruftaste (R)

Die Rückruftaste (**R**) wird auch für den Zugriff zu speziellen Telefondiensten wie zum Beispiel das Anklopfen verwendet. Wenden Sie sich für Einzelheiten an Ihre Telefongesellschaft. Mit der Rückruftaste (**R**) können Sie spezielle Funktionen der TVA wie zum Beispiel Umleitung auf einen anderen Apparat, Rückruf und Halten benützen, wenn Ihr Gerät an eine TVA angeschlossen ist.

Beispiel: Anklopfen

1. Während Sie ein Telefongespräch führen, werden Sie von einem anderen Teilnehmer angerufen und hören einen Ton.
2. Rückruftaste (**R**) drücken.

Die erste Verbindung wird in den Haltezustand versetzt und Sie können den zweiten Anruf entgegennehmen. Um zum ersten Anrufer zurückzukehren, die Rückruftaste (**R**) erneut drücken. Der zweite Anruf wird in den Haltezustand versetzt.

## Löschtaste (•/•)

Wenn Sie sich beim Wählen vertippen oder eine weitere Telefonnummer wählen wollen, die Löschtaste (•/•) drücken. Die Leitung wird kurz unterbrochen und Sie hören den Summton, worauf Sie die nächste Telefonnummer wählen können.


## Wahlwiederholungs/Pausentaste (●●)

(Für an eine TVA angeschlossene Teilnehmer)

Wenn ihr Gerät an eine TVA angeschlossen ist, müssen Sie eine Amtskennziffer eingeben, um eine Amtsleitung zu erhalten. In diesem Fall ist die Eingabe einer Pause zwischen der Amtskennziffer und der Telefonnummer erforderlich, insbesondere bei der Wahlwiederholung oder beim Speichern der Nummer in einen Speicher.

# Einstellen der Lautstärke des Lautsprechers

Sie können die Lautstärke der Stimme Ihres Gesprächspartners im Lautsprecher des Basisgerätes während eines Gesprächs nach Wunsch einstellen. Sie wird im Werk auf NORMAL eingestellt.

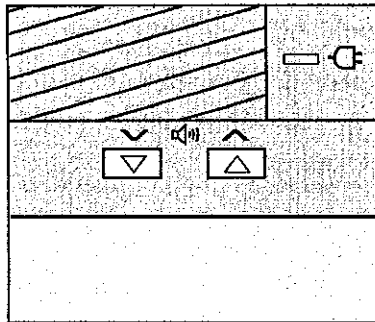

Während eines Gesprächs:

Zum Erhöhen der Lautstärke “**^**” drücken.

Zum Reduzieren der Lautstärke “**V**” drücken.


Nach dem Aufhängen wird die gewählte Lautstärke gespeichert.

# Einstellen der Lautstärke des Rufsignals

Das Rufsignal des Handapparates und des Basisgerätes wird im Werk auf ZIEMLICH LAUT eingestellt. Sie können die Lautstärke des Rufsignals an beiden Geräten nach Wunsch einstellen.

## Am Handapparat


1

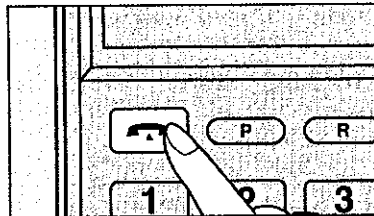

Handapparat öffnen und die Belegungstaste (☎) drücken, um das Gerät in den Bereitschafts-Modus zu versetzen.

“☎” verschwindet.


2

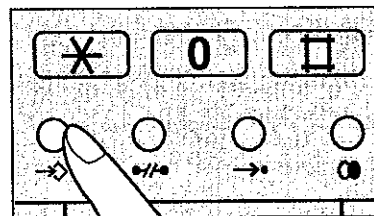

Sich vergewissern, dass “☎” nicht angezeigt wird, und die Programmier- (→↔) Taste drücken, um das Gerät in den Programmier-Modus zu versetzen.


“→↔” wird angezeigt.

3

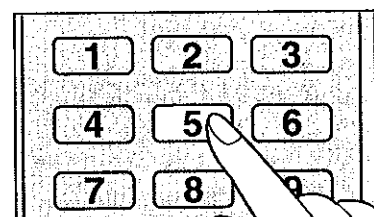

Wähltaste “5” drücken.

4

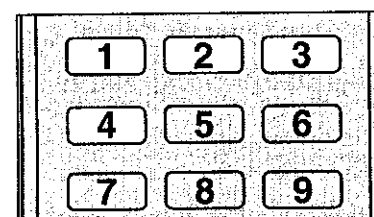


Eine der Wähltasten (1 bis 4) drücken, um die gewünschte Lautstärke zu wählen.

1: Leise                      3: Ziemlich laut  
2: Ziemlich leise      4: Laut

Der Rufton ertönt und die gewählte Zahl wird angezeigt.

5

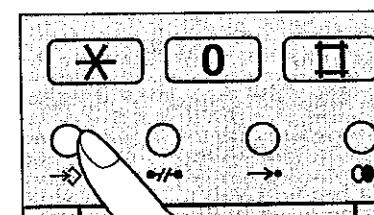


Programmier- (→↔) Taste drücken, um den Programmier-Modus zu beenden.

“→↔” verschwindet.

## Am Basisgerät


1

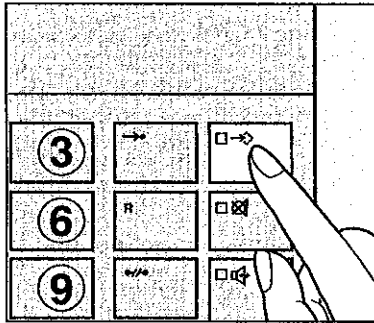

Programmiertaste ( $\rightarrow\blacklozenge$ ) drücken, um das Gerät in den Programmier-Modus zu versetzen.


Die Programmieranzeigelampe ( $\rightarrow\blacklozenge$ ) leuchtet auf.

2

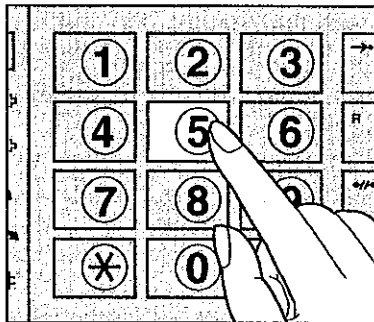

Wähltaste "5" drücken.

3

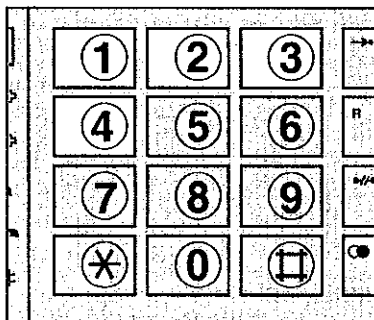


Eine der Wähltasten (1 bis 4) drücken, um die gewünschte Lautstärke zu wählen.

- 1: Leise
- 2: Ziemlich leise
- 3: Ziemlich laut
- 4: Laut

Der gewählte Rufton ertönt.

4

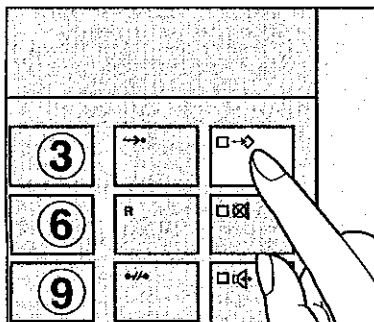

Programmiertaste ( $\rightarrow\blacklozenge$ ) drücken, um den Programmier-Modus zu beenden.


Die Programmieranzeigelampe ( $\rightarrow\blacklozenge$ ) verlöscht.

# Einstellen des Tones des Rufsignals

Der Ton des Rufsignals kann an beiden Geräten nach Wunsch eingestellt werden. Er wird im Werk auf TIEF eingestellt.

## Am Handapparat


1

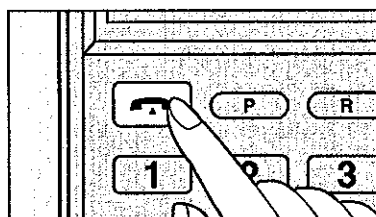

Handapparat öffnen und die Belegungstaste (☎) drücken, um das Gerät in den Bereitschafts-Modus zu versetzen.

“☎” verschwindet.


2

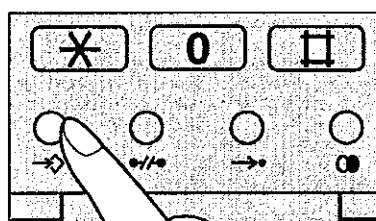

Sich vergewissern, dass “☎” nicht angezeigt wird, und die Programmiertaste (→) drücken, um das Gerät in den Programmier-Modus zu versetzen.

“→” wird angezeigt.

3

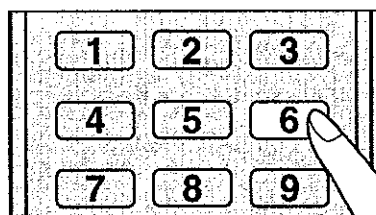


Wähltaste “6” drücken.

Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

- 1: Tief
- 2: Ziemlich tief
- 3: Normal
- 4: Ziemlich hoch
- 5: Hoch


4

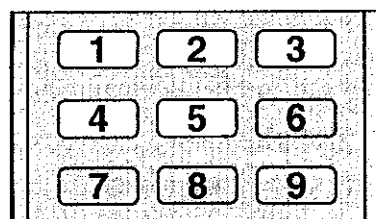

Eine der Wähltasten (1 bis 5) drücken, um den gewünschten Ton des Rufsignals zu wählen.

Der gewählte Rufton ertönt und die gewählte Zahl wird angezeigt.

5

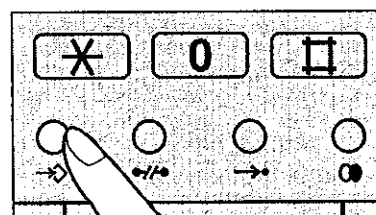


Programmiertaste (→) drücken, um den Programmier-Modus zu beenden.

“→” verschwindet.



## Am Basisgerät


1

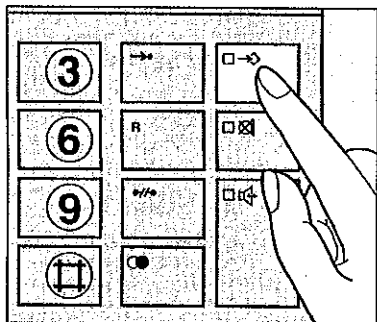

Programmiertaste (→◇) drücken, um das Gerät in den Programmier-Modus zu versetzen.


Die Programmieranzeigelampe (→◇) leuchtet auf.

2

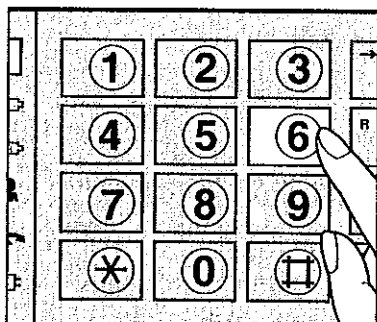

Wähltaste "6" drücken.

3

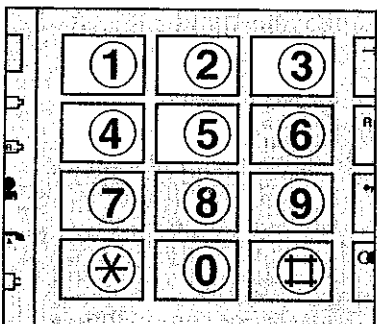


Eine der Wähltasten (1 bis 5) drücken, um den gewünschten Ton des Rufsignals zu wählen.

- 1: Tief
- 2: Ziemlich tief
- 3: Normal
- 4: Ziemlich hoch
- 5: Hoch

Der gewählte Rufton ertönt.

4

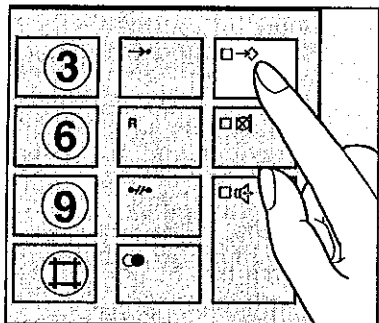

Programmiertaste (→◇) drücken, um den Programmier-Modus zu beenden.


Die Programmieranzeigelampe (→◇) verlöscht.

# Ein/Ausschalten des Tastenbetätigungstones

Bei jedem Drücken einer Wähltaste ertönt ein Tastenbetätigungston. Der Tastenbetätigungston wird im Werk auf EIN eingestellt.

## Am Handapparat


1

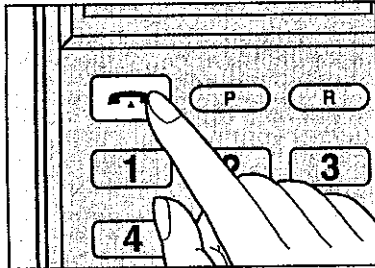

Handapparat öffnen und die Belegungstaste (☎) drücken, um das Gerät in den Bereitschafts-Modus zu versetzen.

“☎” verschwindet.


2

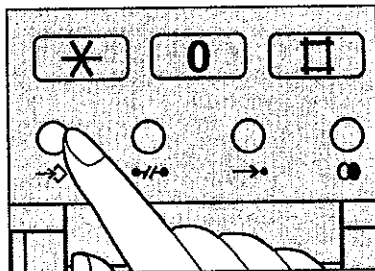

Sich vergewissern, dass “☎” nicht angezeigt wird, und die Programmiertaste (→◇) drücken, um das Gerät in den Programmier-Modus zu versetzen.


“→◇” wird angezeigt.

3

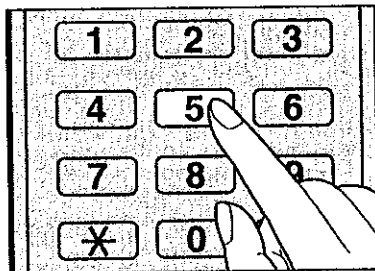

Wähltaste “5” drücken.


4

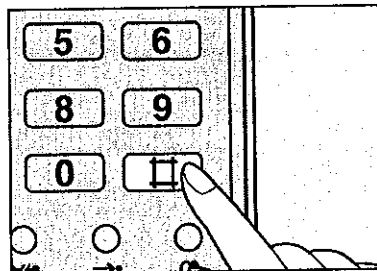

Taste “#” drücken, um den Modus zu ändern.

Jedesmal, wenn Sie die Taste “#” drücken, wird zwischen EIN und AUS umgeschaltet.

5

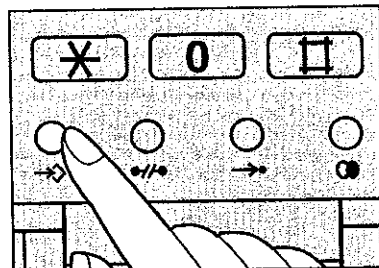


Programmiertaste (→◇) drücken, um den Programmier-Modus zu beenden. “→◇” und die angezeigten Buchstaben “On” (EIN) oder “OFF” (AUS) verschwinden.

Wenn auf EIN geschaltet ist, ertönt der Tastenbetätigungston, wenn die Programmiertaste (→◇) gedrückt wird.

## Am Basisgerät


1

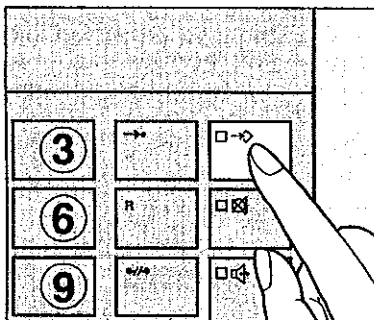

Programmiertaste ( $\rightarrow \Rightarrow$ ) drücken, um das Gerät in den Programmier-Modus zu versetzen.


Die Programmieranzeigelampe ( $\rightarrow \Rightarrow$ ) leuchtet auf.

2

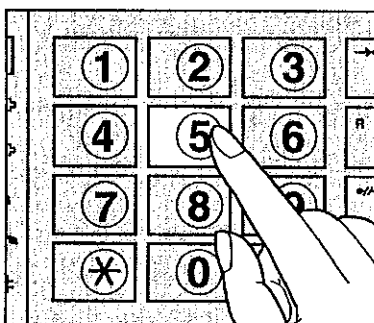

Wähltaste "5" drücken.


3

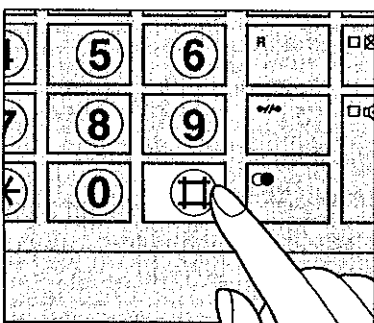

Taste " #" drücken, um den Modus zu ändern.

Jedesmal, wenn Sie die Taste " #" drücken, wird zwischen EIN und AUS umgeschaltet.

4

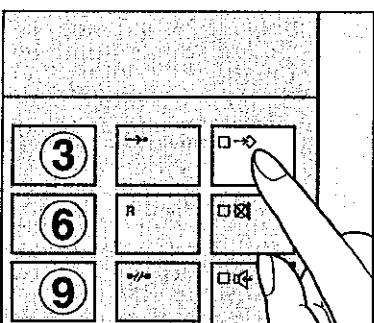

Programmiertaste ( $\rightarrow \Rightarrow$ ) drücken, um den Programmier-Modus zu beenden.

Die Programmieranzeigelampe ( $\rightarrow \Rightarrow$ ) verlöscht.

Wenn auf EIN geschaltet ist, ertönt beim Drücken der Programmiertaste ( $\rightarrow \Rightarrow$ ) der Tastenbetätigungston.

# Löschen sämtlicher Speicher

Mit dieser Funktion können am Gerät sämtliche Speicher auf einmal vollständig gelöscht werden:



- Wiederwahlspeicher: Siehe Seiten 18, 21.
- Kurzwahlspeicher: Siehe Seiten 24, 27.
- Notizspeicher: Siehe Seiten 32, 33.
- Direktrufspeicher: Siehe Seiten 36, 38.
- Lautstärke des Rufsignals: Siehe Seiten 54, 55.
- Ton des Rufsignals: Siehe Seiten 56, 57.
- Tastenbetätigungston: Siehe Seiten 58, 59.
- Lautstärke des Lautsprechers (nur Basisgerät): Siehe Seite 53.

Dabei nehmen die Speicher wieder die im Werk vorgenommene Einstellung an. Die Speicher können an beiden Geräten auf diese Weise vollständig gelöscht werden.

## Am Handapparat


1. Handapparat öffnen und die Belegungstaste () drücken, um das Gerät in den Bereitschafts-Modus zu versetzen.


“” verschwindet.

2. Sich vergewissern, dass “” nicht angezeigt wird, und die Programmier Taste () drücken, um das Gerät in den Programmier-Modus zu versetzen.

“” wird angezeigt.

3. Wähltasten “2”, “5”, “8”, “0” drücken.

4. Programmier Taste () drücken, um den Programmier-Modus zu beenden.

“” verschwindet und alle Speicher sind gelöscht.

## Am Basisgerät

1. Programmieraste (→◇) drücken.

Die Programmieranzeigelampe (→◇) leuchtet auf.

2. Wähltasten "2", "5", "8", "0" drücken.

3. Programmieraste (→◇) drücken, um den Programmier-Modus zu beenden.


Die Programmieranzeigelampe (→◇) verlöscht und alle Speicher sind gelöscht.

### **Anmerkung:**


- Wenn sich das Gerät im Direktruf-Modus oder im Wählsper-Modus befindet, ist diese Funktion unwirksam. Vor dem "Löschen sämtlicher Speicher" diesen Modus ausschalten.

# Für Anwender mehrerer Handapparate

Das KX-T9251SL kann mit zusätzlichen Handapparaten betrieben werden. Wenn Sie zusätzliche Handapparate gekauft haben, muss vor der Verwendung jedem Handapparat eine Handapparat-Nummer zugeordnet werden.

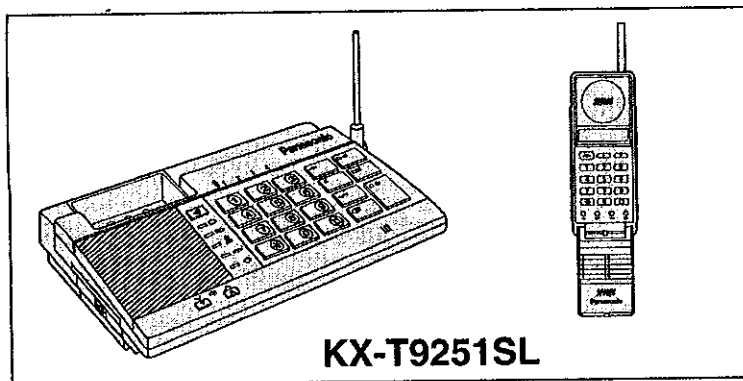

+

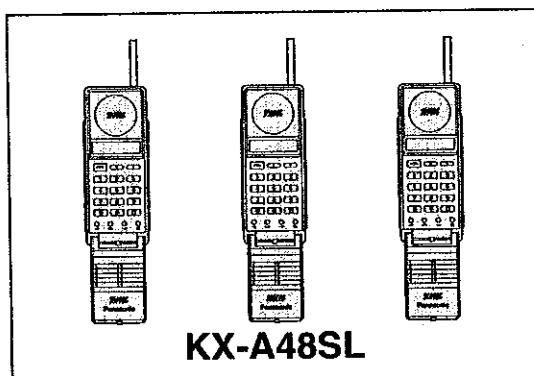

Bis zu 3 (separat erhältliche) zusätzliche Handapparate können vorgesehen werden.

Der zusätzliche Handapparat funktioniert gleich wie der normale Handapparat des KX-T9251SL.

Die Typenbezeichnung des zusätzlichen Handapparates ist KX-A48SL. Bei Verwendung von zusätzlichen Handapparaten ändern sich folgende Funktionen:

- Übergabe eines Telefongesprächs.
- Gegensprechen zwischen dem Handapparat und dem Basisgerät.


## Anmerkungen:

- Bei einem Anruf läuten alle Handapparate.
- Wenn mit einem der Handapparate ein externes oder internes Gespräch geführt wird, können die übrigen Handapparate nicht verwendet werden.
- Gegensprechen zwischen zwei Handapparaten ist nicht möglich.

# Zuordnung der Handapparat-Nummer


Bis zu 4 Handapparate können zusammen mit einem Basisgerät betrieben werden. Jedem Handapparat muss eine Handapparat-Nummer zugeordnet werden, damit er verwendet werden kann.

1

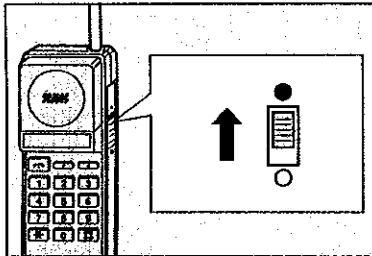


Stromversorgungs/Ruftonschalter POWER/RINGER des mit einer Nummer zu versehenden Handapparates auf EIN (●) stellen.

2

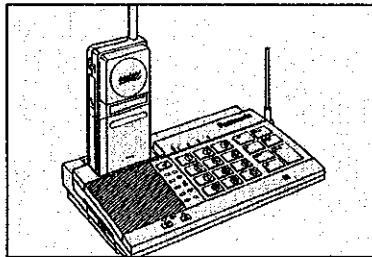

Handapparat auf das Basisgerät setzen.


3

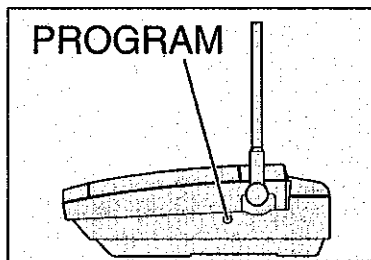

Programmiertaste PROGRAM rechts am Basisgerät mit einem spitzen Gegenstand wie zum Beispiel einem Kugelschreiber drücken.

Die bereits verwendeten Handapparat-Nummernanzeigen am Basisgerät leuchten auf.

4

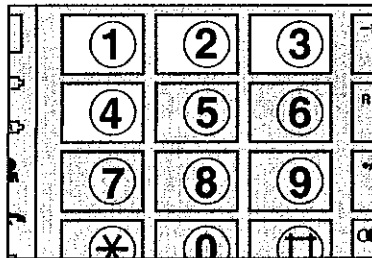

Eine der Wähltasten (1 bis 4) drücken, um die Handapparat-Nummer zu wählen.

Die gewählte Nummer wird dem Handapparat zugeordnet. Die Nummer wird am Display angezeigt.

Um weitere Handapparate mit einer Nummer zu versehen, wieder mit Schritt 1 beginnen.

## Anmerkung:

- Zum Ändern der Handapparat-Nummer die aktuelle Handapparat-Nummer löschen, bevor dem Handapparat eine andere Nummer zugeordnet wird.

## Löschen der Handapparat-Nummer

1. Stromversorgungs/Ruftonschalter POWER/RINGER des Handapparates, dessen Nummer gelöscht werden soll, auf EIN (●) stellen.
2. Handapparat auf das Basisgerät setzen.
3. Programmieraste rechts am Basisgerät mit einem spitzen Gegenstand wie zum Beispiel einem Kugelschreiber drücken.

Die bereits verwendeten Handapparat-Nummernanzeigen am Basisgerät leuchten auf.

4. Ruftaste (●)) ) des Basisgerätes drücken.

Die Handapparat-Nummernanzeigen blinken.

5. Die der Handapparat-Nummer des auf das Basisgerät gesetzten Handapparates entsprechende Wähltaste drücken.

Die am Handapparat angezeigte Nummer verschwindet.

6. Um diesem Handapparat eine andere Handapparat-Nummer zuzuordnen, eine der Wähltasten (1 bis 4) drücken.

### ODER

Um die Funktion zu beenden, die Programmieraste mit einem spitzen Gegenstand wie zum Beispiel einem Kugelschreiber drücken.

### Hinweis:

#### Punkt 5

- Sollten Sie irrtümlicherweise eine andere Handapparat-Nummer als die des eingelegten Handapparates gedrückt haben, so ist damit die irrtümlich gewählte Handapparat-Nummer gelöscht worden; nicht jedoch der beabsichtigte Handapparat.





# Gegensprechen zwischen einem Handapparat und dem Basisgerät

Sie können das Gerät zum Gegensprechen zwischen dem Handapparat und dem Basisgerät verwenden. Gegensprechen während eines Gesprächs siehe Übergabe eines Telefongesprächs (S. 68).

## Rufen des Basisgerätes von einem der Handapparate

1

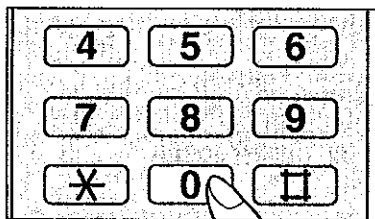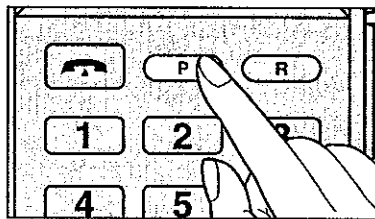


### Benützer des Handapparates:

Klappe öffnen und die Ruftaste (**P**) drücken und "0" wählen, um den Benützer des Basisgerätes zu rufen.

An beiden Geräten ertönt ein Piepton.

Um mit dem Rufen aufzuhören, die Ruftaste (**P**) erneut drücken.

2

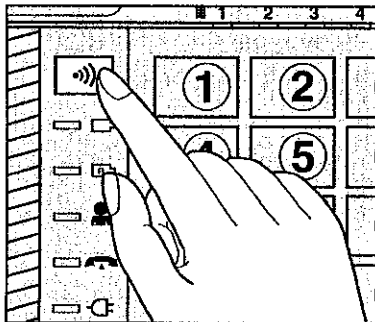


### Benützer des Basisgerätes:

Ruftaste (**•••**) drücken und über das Mikrofon mit dem Benützer des Handapparates sprechen.

Die Handapparat-Nummer des rufenden Handapparates leuchtet.

3

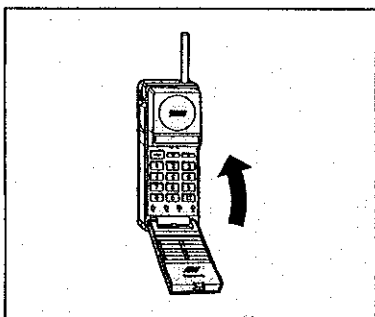


### Benützer der Handapparates:

Wenn das Gespräch beendet ist, die Klappe schliessen oder die Ruftaste (**P**) drücken.


## Rufen der Handapparate vom Basisgerät

1

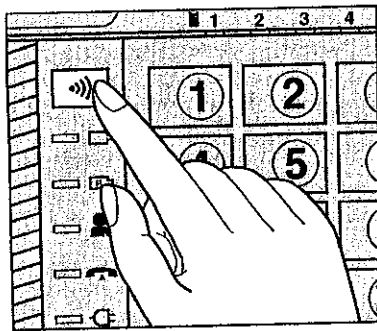

**Benützer des Basisgerätes:**  
Ruftaste (☎) drücken.

2

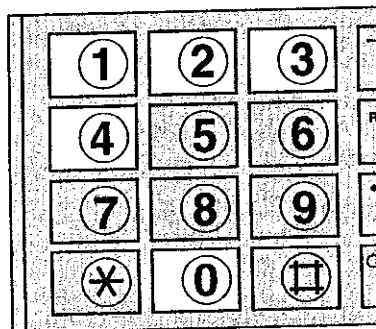


Handapparat-Nummer des Handapparates, den Sie rufen wollen (1 bis 4), eingeben.

Wenn Sie alle Handapparate rufen wollen, "0" anstelle einer Handapparat-Nummer eingeben.

An beiden Geräten ertönt ein Piepton.

Um mit dem Rufen aufzuhören, die Ruftaste (☎) drücken.

3

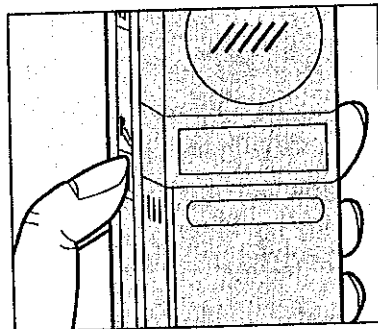

**Benützer des Handapparates:**  
Öffnungstaste drücken und mit dem Benützer des Basisgerätes sprechen.


**ODER**

Wenn die Klappe bereits offen ist, die Ruftaste (**P**) drücken und mit dem Benützer des Basisgerätes sprechen.  
(Beispiel: Die Handapparat-Nummer ist 2)

A digital display showing a call number. The display has a small icon of a call symbol (two curved lines and a dot) above the number. The number is 22-00.

☎  
22-00


4

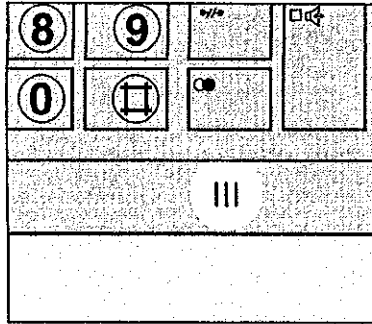

**Benützer des Basisgerätes:**

Über das Mikrofon mit dem Angerufenen sprechen.

5

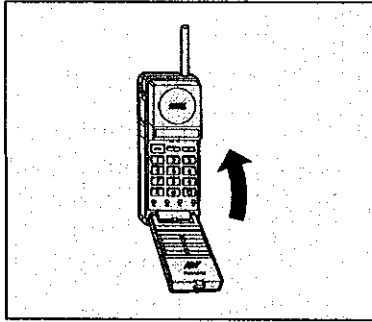

**Benützer des Handapparates:**

Wenn das Gespräch beendet ist, die Klappe schliessen oder die Ruftaste (**P**) drücken.

**Anmerkung:**



- Im Schritt 3, wenn Sie alle Handapparate rufen, können Sie nur mit dem ersten Sprechen, der antwortet.

# Übergabe eines Telefongesprächs

Ein externes Gespräch kann zwischen den Geräten übergeben werden.

## Übergabe vom Basisgerät an den Handapparat

1

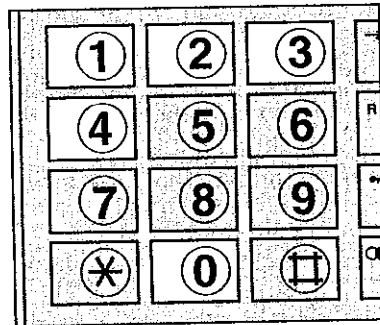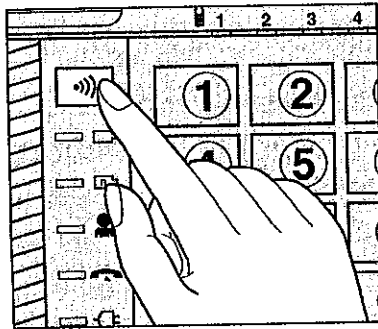


### Benutzer des Basisgerätes:

Während eines Gesprächs die Ruftaste (☎) drücken, und hierauf die Handapparat-Nummer (1 bis 4) des Handapparates, den Sie rufen wollen. Wenn Sie anstelle der Handapparat-Nummer "0" drücken, werden alle Handapparate gerufen.

An beiden Geräten ertönt ein Piepton.

Die externe Verbindung gelangt in den Haltezustand.

2

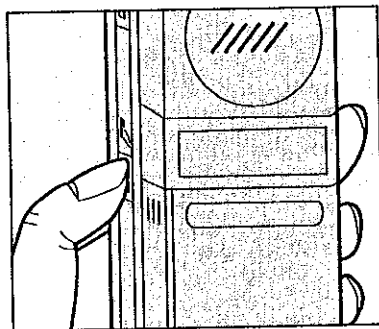


### Benutzer des Handapparates:

Wenn der Piepton ertönt, die Öffnungstaste drücken, oder wenn die Klappe bereits offen ist, die Ruftaste (**P**) drücken und mit dem Benutzer des Basisgerätes sprechen.

"☎" blinkt nicht mehr.

3

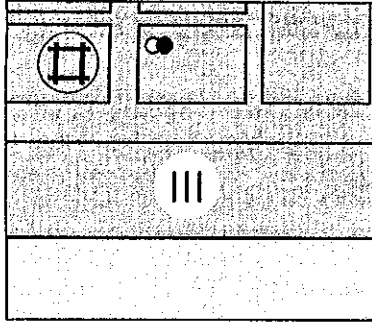


**Benutzer des Basisgerätes:**

Über das Mikrofon mit dem Angerufenen sprechen.

Um zum externen Anrufer zurückzukehren, die Verbindungstaste (📞) drücken.

4

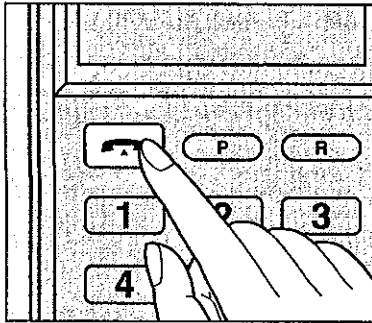

**Benutzer des Handapparates:**

Zum Entgegennehmen des externen Gespräches die Belegungstaste (📞) drücken.

Die Übergabe ist erfolgt.


“📞” wird angezeigt.

**Anmerkung:**

- Die Übergabe eines ankommenden Gesprächs muss innerhalb von 60 Sekunden erfolgt sein. Andernfalls gelangt die Verbindung an das Basisgerät zurück.


## Übergabe vom Handapparat an das Basisgerät

1

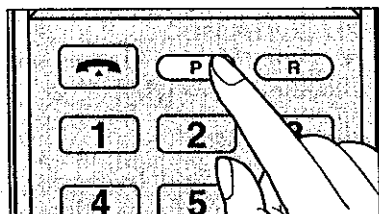

### Benutzer des Handapparates:


Während eines Gesprächs die Ruftaste (**P**) drücken, und hierauf "0", um den Benutzer des Basisgerätes zu rufen.

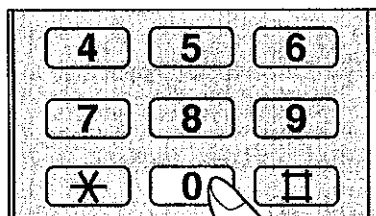

An beiden Geräten ertönt ein Piepton. Die externe Verbindung gelangt in den Haltezustand.

Um zum externen Anrufer zurückzukehren, die Ruftaste (**P**) drücken.

2

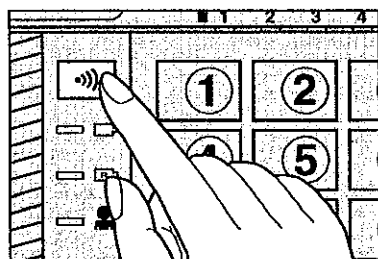


### Benutzer des Basisgerätes:

Wenn der Piepton ertönt, die Ruftaste (•••) drücken und über das Mikrofon mit dem Benutzer des Handapparates sprechen.

Die Handapparat-Nummer des rufenden Handapparates leuchtet.

3

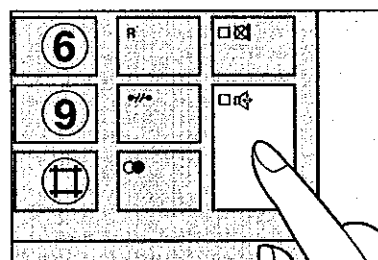

Zum Entgegennehmen des externen Gesprächs die Verbindungstaste (☎) drücken.

Die Übergabe ist erfolgt.

Die Verbindungsanzeigelampe (☎) leuchtet.



Der Handapparat wird automatisch getrennt.

### Anmerkungen:

- Wenn die Klappe geschlossen wird, bevor das Basisgerät den Anruf beantwortet, wird das Gespräch beendet.
- Die Übergabe eines ankommenden Gesprächs muss innerhalb von 60 Sekunden erfolgt sein. Andernfalls gelangt die Verbindung an den Benutzer des Handapparates zurück.

## Übergabe von einem Handapparat zu einem anderen

1

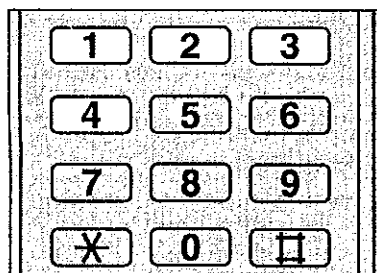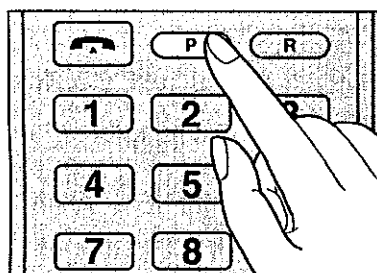


### Benützer des ersten Handapparates:

Während eines Gesprächs, um den Benützer eines anderen Handapparates zu rufen, die Ruftaste (**P**) drücken, und hierauf die Nummer (1 bis 4) seines Handapparates.


Es ertönt ein Piepton.

Die externe Verbindung gelangt automatisch in den Haltezustand.


2

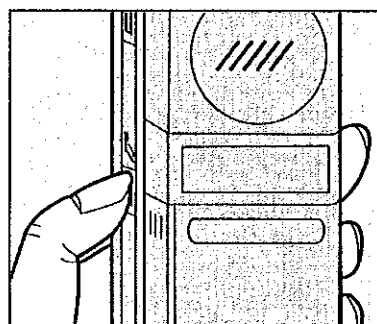

### Benützer des zweiten Handapparates:

Wenn der Handapparat läutet, die öffnungstaste () drücken, um den Anruf entgegenzunehmen.

### ODER

Wenn der Handapparat bereits offen ist, die Belegungstaste () drücken, um den externen Anruf entgegenzunehmen.

Die Übergabe ist erfolgt.

"" wird angezeigt.


Der erste Handapparat wird automatisch getrennt.

### Anmerkung:

- Die Übergabe eines Gesprächs muss innerhalb von 60 Sekunden erfolgt sein. Andernfalls gelangt die Verbindung an den ersten Handapparat zurück. Wenn der erste Handapparat geschlossen wird, ist das Gespräch beendet.

# Handapparat-Akku

Der Akku (Ni-Cd Batterie) des Handapparates wird immer geladen, wenn letzterer auf das Basisgerät gesetzt ist.

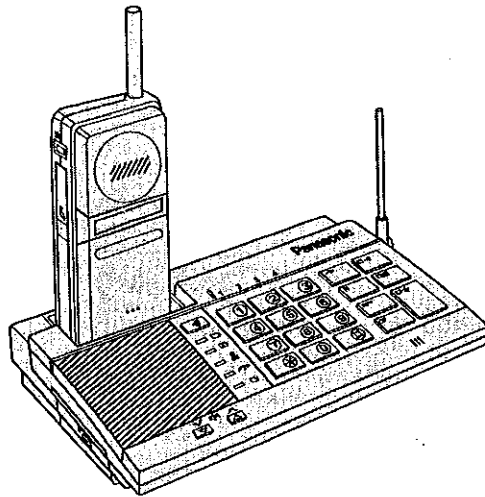


Wenn "■■■■" am Display blinkt oder während eines Gesprächs alle 15 Sekunden ein Piepton ertönt, ist ein Nachladen nötig.

Den Handapparat während etwa 15 Stunden auf das Basisgerät setzen oder den Akku gegen den Reserve-Akku austauschen.


## Austausch gegen den Reserve-Akku

Wenn man den Akku des Handapparates gegen den voll geladenen Reserve-Akku austauscht, muss man nicht warten, bis der Handapparat-Akku aufgeladen ist, wodurch die dauernde Betriebsbereitschaft gewährleistet wird.


1

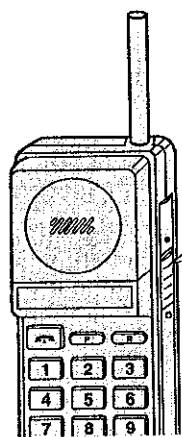

Stromversorgungs/Ruftonschalter am Handapparat auf AUS (○) stellen, um Speicherverluste zu verhindern.

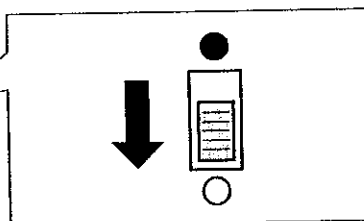

2

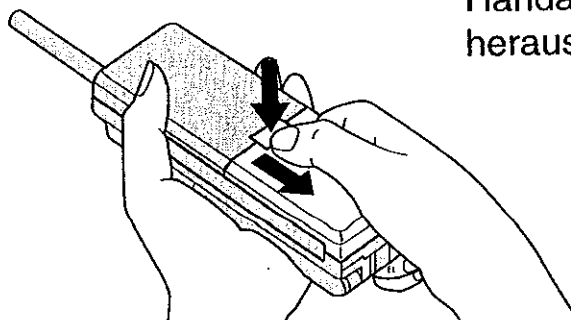


Handapparat-Akku wie gezeigt herausnehmen.




3

Handapparat-Akku gegen den Reserve-Akku im Basisgerät austauschen.

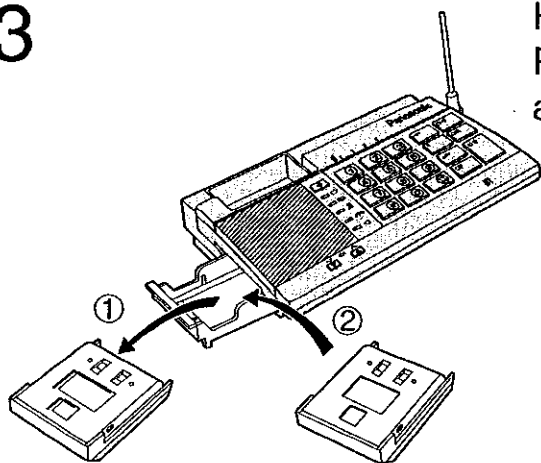


4

Reserve-Akku in den Handapparat einsetzen.

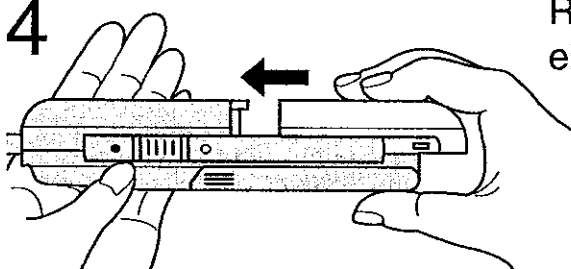

5

Stromversorgungs/Ruftonschalter auf EIN (●) stellen.

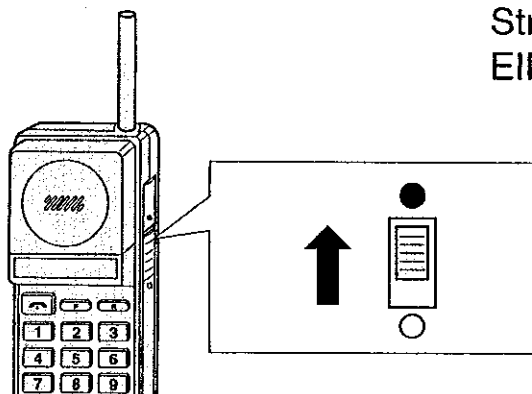


### Anmerkungen:

- Den Austausch der Akkus innerhalb von 5 Minuten durchführen, da sonst die gespeicherten Telefonnummern gelöscht werden.
- Akku-Ladekontakte einmal im Monat mit einem weichen Tuch reinigen, da sonst der Handapparat eventuell nicht richtig geladen wird.
- Wenn “■■■■” am Display blinkt, kann das Gerät noch während kurzer Zeit benützt werden.
- Akku durch einen neuen ersetzen, wenn “■■■■” am Display nach wenigen Gesprächen zu blinken beginnt, auch wenn der Akku während 15 Stunden geladen worden ist. Hierauf nicht vergessen, den neuen Akku vor dem Gebrauch während etwa 15 Stunden zu laden.
- Nur Panasonic Akkus KX-A45 (Ni-Cd Batterie) verwenden.  
Nach Gebrauch der Verkaufsstelle zurückgeben.

# Befestigen des Trag-Clips


Mit dem Trag-Clip können Sie den Handapparat an eine Tasche hängen.

1

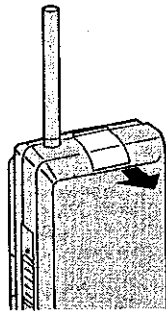


Abdeckung in Pfeilrichtung schieben und wegnehmen.

2

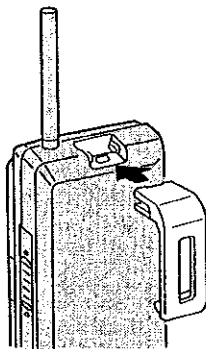

Trag-Clip in Pfeilrichtung einsetzen.

## Wegnehmen des Trag-Clip

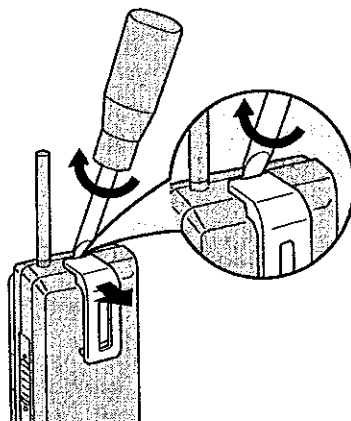

Trag-Clip mit einem Schraubenzieher oder ähnlichen Werkzeug in Pfeilrichtung wegnehmen.

# Erklärung der DIP-Schalter

Die DIP-Schalter befindet sich am Boden des Basisgerätes (hinter der Kurzwahlnummern-Tabelle) und sind durch eine Kunststoffabdeckung geschützt. Diese Schalter sind vom Service-Techniker einzustellen. Die Grundeinstellung ist folgende:

## DIP-Schalter

Schalter	Funktion	AUS(OFF)	EIN(ON)	AUS (OFF)	EIN (ON)	
S1	Keine Funktion			<input checked="" type="checkbox"/>		S1
S2	Wahlverfahren	Impuls	Frequenz	<input checked="" type="checkbox"/>		S2
	R-Tasten-Modus	Earth	Flash	<input checked="" type="checkbox"/>		S3
S3	Keine Funktion			<input checked="" type="checkbox"/>		S4
S4	Keine Funktion			<input checked="" type="checkbox"/>		

# Störungsbehebung

## **Das Gerät funktioniert nicht.**

- Stromversorgungs/Ruftonschalter auf EIN (●) stellen.
- Das Gerät ist nicht richtig angeschlossen. (Siehe Seite 12.)
- Der Handapparat-Akku ist schwach. Akku ganz aufladen oder gegen den voll geladenen Reserve-Akku austauschen. (Siehe Seite 72.)
- Die Wählsperre ist eingeschaltet. Diese ausschalten. (Siehe Seiten 44, 45.)

## **Der Ton schwankt oder wird schwach.**

- Sie befinden sich zu weit vom Basisgerät entfernt. Bewegen Sie sich zum Basisgerät.
- Stellen Sie die Antenne des Basisgerätes senkrecht.

## **Es treten Störungen durch andere Geräte auf.**

- Handapparat und Basisgerät von anderen Elektrogeräten fernhalten.

## **Wenn Sie die Mobilstation öffnen oder die Taste ( ) drücken, ertönt das Besetztzeichen.**

## **Wenn Sie die Ruftaste (P) auf dem Mobilteil drücken, ertönt das Besetztzeichen.**

- Die Basisstation ist in Gebrauch.

## **Das Basisgerät läutet nicht.**

- Die Lautstärke des Rufsignals ist auf Leise eingestellt. Auf Laut einstellen.

## **“” am Display blinkt.**


- Akku ganz aufladen oder gegen den voll geladenen Reserve-Akku im Basisgerät austauschen.

## **Der Akku wurde während 15 Stunden aufgeladen, aber nach wenigen Telefongesprächen beginnt “” am Display zu blinken.**

- Akku-Ladekontakte reinigen und nochmals laden.
- Akku durch einen neuen ersetzen.

## **Bei einem Netzausfall kann das Gerät nicht verwendet werden.**

- Bei einem Netzausfall funktioniert das Gerät nicht. Wir empfehlen Ihnen, an dieselbe Leitung ein Reservetelefon (normales Telefon) anzuschliessen und während eines Netzausfalls dieses zu verwenden.

**Beim Öffnen der Klappe oder Drücken der Belegungstaste () ertönt ein Warnton. Beim Drücken der Ruftaste (P) ertönt ein Warnton.**

**Während eines Gesprächs mit dem Handapparat ertönt ein kontinuierlicher Warnton.**

- Gehen Sie näher an das Basisgerät.
- Überprüfen Sie, ob das Netzgerät an das Basisgerät angeschlossen ist.
- Andere Mobilstation ist im Gebrauch. (In diesem Falle haben Sie zwei oder mehrere Mobilstationen.)

**Der Handapparat läutet nicht.**

- Der Stromversorgungs/ Ruftonschalter befindet sich auf AUS (○). Auf EIN (●) stellen.
- Nur das Basisgerät läutet, wenn sich der Handapparat auf das Basisgerät gesetzt ist.

**Wenn der Handapparat vom Basisgerät gerufen wird, wird der Piepton unterbrochen und ertönt ein Warnton.**

- Stromversorgungs/ Ruftonschalter auf EIN (●) stellen.
- Der Benützer des Handapparates befindet sich zu weit vom Basisgerät entfernt.
- Der gerufene Handapparat befindet auf dem Basisgerät.

**Die Belegungsanzeigelampe () am Basisgerät leuchtet.**

- Der Benützer des Handapparates führt ein Gespräch.

**Die Belegungsanzeigelampe () am Basisgerät blinkt.**



- Dies bedeutet, dass das Basisgerät intern ruft oder gerufen wird.
- Jemand ruft das Gerät von aussen.

**Eine Rufnummer kann nicht durch die Mobilstation abgespeichert werden.**

- Versichern Sie sich, dass der Netzadapter richtig in der Basisstation steckt.
- Stellen Sie den Schalter Stromversorgung auf dem Mobilteil auf EIN (●).
- Beim Speichern keine Pause von mehr als 60 Sekunden einschalten.

**Eine Telefonnummer kann am Basisgerät nicht gespeichert werden.**

- Überprüfen Sie, ob das Netzgerät an das Basisgerät angeschlossen ist.
- Beim Speichern keine Pause von mehr als 60 Sekunden einschalten.

**Im Betrieb des Gerätes fühlt sich das Netzgerät warm an Die Ladeanzeigelampe () oder die Ladeanzeigelampe für den Reserve-Akku () verlöscht selbst nach der Ladedauer von 15 Stunden nicht.**

- Dies ist normal.

# Sicherheitsbestimmungen

Achten Sie sorgfältig darauf, die nachstehenden Sicherheitsbestimmungen einzuhalten.

## Sicherheit

- 1) **Stromversorgung:** Das Gerät darf nur an eine in der Bedienungsanleitung bezeichnete oder am Gerät angeschriebene Stromversorgung angeschlossen werden.
- 2) **Bei Nichtgebrauch:** Wenn das Gerät nicht gebraucht wird, dieses ausschalten. Wenn das Gerät während längerer Zeit nicht gebraucht wird, ist das Basisgerät aus der Netzsteckdose zu ziehen.

## Umgebungsbedingungen

- 1) **Wasser und Feuchtigkeit:** Dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser wie zum Beispiel in der Nähe einer Badewanne, eines Waschbeckens, eines Ausgusses usw. verwenden. Feuchte Kellerräume sind ebenfalls zu vermeiden.
- 2) **Wärme:** Das Gerät ist in einem Abstand von Wärmequellen wie Radiatoren, Kochherden usw. anzuordnen. Es darf ferner nicht in Räumen aufgestellt werden, deren Temperatur weniger als 5 °C und mehr als 40 °C beträgt.

## Aufstellung

- 1) **Stapelung:** Keine schweren Gegenstände auf dieses Gerät stellen.
- 2) **Fremdkörper:** Es ist darauf zu achten, dass keine Gegenstände in das Gerät fallen und keine Flüssigkeiten in das Gerät gegossen werden. Dieses Gerät keinen übermässigen Einwirkungen durch Rauch, Staub, Schwingungen oder Stößen aussetzen.
- 3) **Oberfläche:** Das Gerät auf eine ebene, waagrechte Oberfläche stellen.

## Um das Beste aus Ihrem Gerät herauszuholen

- 1) Wenn Störfelder die Verständlichkeit am Handapparat beeinträchtigen, näher an das Basisgerät gehen, um die Störung zu vermindern.
- 2) Wenn "■■■" blinkt, ist der Handapparat-Akku am Basisgerät aufzuladen oder gegen den voll geladenen Reserve-Akku auszutauschen.
- 3) Die Antenne des Handapparates darf während eines Gesprächs wegen ihrer hohen Empfindlichkeit nicht berührt werden.

- 4) Die mögliche Rufdistanz kann verkürzt werden, wenn das Gerät an den folgenden Standorten eingesetzt wird: In der Nähe von Hindernissen wie Hügeln, in Tunnels oder unterirdisch, in der Nähe von metallischen Gegenständen wie Drahtzäunen usw.

**WARNUNG:**

SCHÜTZEN SIE DIESES PRODUKT VOR REGEN UND FEUCHTIGKEIT, UM BRÄNDE ODER ELEKTRISCHE SCHLÄGE ZU VERHINDERN.

Bei irgendwelchen Schwierigkeiten das Gerät von der Telefonleitung trennen und einen Apparat anschliessen, von dem man weiss, dass er in Ordnung ist. Wenn der als gut bekannte Apparat richtig funktioniert, das Gerät erst wieder anschliessen, wenn es repariert ist. Wenn der als gut bekannte Apparat nicht richtig funktioniert, sich an einen Telefoninstallateur wenden.

**Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.**

Central P.O. Box 288, Osaka 530-91, Japan

Gedruckt in Japan

**PQQX11212ZA** S0794T0